Informação importante sobre precauções e segurança

Quando utilizar esta máquina de fax, siga sempre estas precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos pessoais:

- 1 Leia todas as instruções até as compreender bem.
- 2 Utilize o bom-senso sempre que operar aparelhos eléctricos.
- 3 Siga todos os avisos e instruções marcados no produto e na documentação que o acompanha.
- 4 Se uma instrução de operação parecer entrar em conflito com a informação de segurança. siga sempre esta última. É possível que não tenha compreendido bem a instrução de operação. Se não conseguir resolver o conflito, contacte o seu representante de vendas ou de serviço para obter assistência.
- **5** Desligue a máquina de fax da corrente e da tomada de telefone antes de a limpar. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Utilize apenas um pano húmido para limpar.
- 6 Não coloque a máquina de fax sobre um carrinho, suporte ou mesa pouco estáveis. Pode cair, causando danos sérios.
- **7** A máquina de fax nunca deve ser colocada nem sobre nem perto de um radiador, aquecedor, ar condicionado ou conduta de ventilação.
- **8** Não deixe que nada fique sobre os cabos de corrente ou do telefone. Não coloque a máquina de fax em locais onde os cabos possam ser danificados por pessoas os possam pisar. Não coloque a máquina em locais onde o cabo de corrente ou do telefone fiquem dobrados. Qualquer um dos casos acima pode ocasionar consequências perigosas ou avarias.
- **9** Não sobrecarregue as tomadas da parede e os cabos de extensão. Isso pode diminuir o desempenho, e pode resultar em risco de incêndio ou choque eléctrico.
- 10 Impeça que animais domésticos roam os cabos da corrente, do telefone ou da interface com o computador.
- 11 Nunca enfie objectos de qualquer espécie para dentro da máquina através das aberturas da caixa ou da estrutura. Pode acontecer que toquem em pontos de tensão, criando perigo de incêndio ou choque eléctrico. Nunca derrame líquido de qualquer espécie sobre, ou para dentro, da máquina.
- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte a máquina de fax. Quando for necessário uma reparação, leve-a a um técnico de serviço qualificado. A abertura e fecho das tampas pode expô-lo a voltagens perigosas e a outros riscos. Se voltar a montar incorrectamente, é possível que cause um choque eléctrico quando a unidade for subsequentemente utilizada.

- **13** Desligue a máquina da tomada do telefone, do PC e da tomada de corrente, e passe a reparação a pessoal de serviço qualificado nas seguintes situações:
 - Quando alguma parte do cabo de corrente, da ficha ou do cabo de ligação estiver danificada ou desfiada.
 - Se líquido tiver sido derramado para dentro do aparelho.
 - · Se o aparelho tiver sido exposto a chuva ou água.
 - Se o aparelho não funcionar correctamente depois de ter seguido as instruções.
 - Se deixou cair o aparelho, ou se o chassis parecer danificado.
 - Se houver uma alteração repentina e significativa no desempenho do aparelho.
- 14 Ajuste apenas os controlos mencionados nas instruções de operação. O ajuste indevido de outros controlos pode resultar em danos, e pode exigir trabalho prolongado por um técnico de serviço qualificado para repor o produto na sua condição normal.
- 15 Evite a utilização desta máquina de fax durante trovoadas. Pode existir um risco remoto de choque eléctrico proveniente de relâmpagos. Se for possível desligue o aparelho da corrente e do telefone durante a trovoada.
- 16 Não instale a máquina num local húmido. Isto pode originar o risco de incêndio ou choque.
- **17** GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
- **18** CUIDADO: Por razões de segurança eléctrica, desligue da rede de telecomunicações antes de tocar em peças metálicas/condutoras.
- **19** CUIDADO: Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas um cabo de telecomunicações N.º 26 AWG ou maior.

Índice

Capitulo 1: Configuração e copia	
Lista de recursos	1.2
Familiarização com a sua nova máquina	1.3
Vista frontal	
Vista de trás	
Painel de controlo	
Colocar o papel	1.5
Tipo e tamanhos de papel	1.5
Fazer uma cópia	1.6
Definir a data e hora	1.6
Definir o número/nome do fax	
Como introduzir letras	
Copiar/receber no Modo de economia de tinta	1.8
Ajûstar o volume do toque	1.8
Ajustai o voiume do antifarante	1.6
Capítulo 2: Programar e marcar	
Fazer uma chamada telefónica	2.2
Marcação Manual	2.2
Marcação a partir da lista telefónica	
Armazenar um número na Lista telefónica	
Marcação directa	
Marcação rápidaProcurar um número na memória (Marcação a partir da lista alfabética)	2.3
Procurar un numero na memoria (marcação a partir da fista atrabetica) Procurar sequencialmente na Lista telefónica	2.3
Procurar com uma primeira letra em particular	2.3
Remarcação	2.4
Para remarcar o último número marcado	
Para remarcar um número na memória	
Para encontrar um número recebido através do serviço de identificação da chamada recebi	da 2.4
Conítulo 2. A mémuino do fou	
Capítulo 3: A máquina de fax Enviar um fax	3.2
Colocar documentos	
Documentos aceitáveis	
Definir a resolução e contraste do documento	
Enviar um fax manualmente	
Enviar um fax automaticamente	
Remarcação automática	
Receber um fax	
Modos de recepção	3.4
Receber no modo de FAX	
Receber no modo de TEL	3.5
Receber no modo AUTO	3.5
Receber no modo de Voice Mail (SF-340)	3.5
Receber no modo de Voice Mail (SF-345TP)	3.6
Receber no modo DRPD	3.6
Receber através de um telefone de extensão (apenas SF-340)	3.6

Capítulo 4: O atendedor de chamadas Reproduzir mensagens 4.3 Reproduzir mensagens novas recebidas 4.3 Reproduzir todas as mensagens 4.3 Para apagar todas as mensagens gravadas 4.4 Capítulo 5: Fax avançado Fax diferido 5.2 Guardar documentos 5.3 Reencaminhar um fax ou uma mensagem 5.5 Capítulo 6: Recursos especiais Inserir uma pausa 6.2 Utilizar o silenciamento 6.3 Para silenciar uma chamada 6.3 Para desactivar o silenciamento 6.3 Relatórios do utilizador 6.4 Para imprimir um relatório 6.4 Reimprimir faxes 6.5

Efectuar a ligação	7.0
Instalar o software Samsung	7.2
Requisitos do sistema	7.2
Instalar o software da impressora	7.2
Definir a impressora predefinida	
Reinstalar o software	
Desinstalar o software	
Imprimir documentos	
Cancelar trabalhos de impressão	
Utilizar a Ajuda	
Capítulo 8: Cuidados e manutenção	
Limpar o scanner de documentos	
Substituir o tinteiro de impressão	
Limpar a cabeça de impressão	8.4
Alinhar a cabeça de impressão	
Vista do nível de tinta	
Ajustar o sombreado	
Auto teste	
Manutenção do tinteiro de impressão	8.5
Limpar o tinteiro	
Limpar os bocais e contactos da cabeça de impressão	8.5
Limpar os contactos do suporte do tinteiro	
Mensagens de erro no LCD	
Resolver problemas	
Problemas do fax	
Problemas da qualidade de impressão	8.10
Problemas na alimentação de papel	
Eliminar encravamentos	
O documento encrava durante a transmissão	8.11
O papel encrava durante a impressão	8.11
Canítula O. Anândica	
Capítulo 9: Apêndice	
Especificações	9.2
Uma amostra do ITU #1 chart (reduzido para 60,5%)	9.3
Substituir a ficha incorporada (RU)	9.4
Notas para a utilização deste dispositivo (Nova Zelândia)	
Declaração de conformidade (países europeus)	
No caso de interferência (EUA)	
Marca no fax (EUA)	

Índice

MEMO

Capítulo 1 Configuração e cópia

Este capítulo descreve o procedimento preliminar da configuração. As instruções completas de instalação estão contidas no Guia de instalação separado. Se está a instalar ou reinstalar a máquina desde o princípio, consulte o Guia de instalação fornecido com a máquina.

Lista de recursos

Esta máquina foi concebida utilizando a tecnologia mais recente. É uma máquina com recursos completos e de alto desempenho, que não só satisfaz, como excede as normas do sector. A seguinte é uma lista dos seus abundantes recursos:

Recursos comuns para a SF-340 Series (SF-340/SF-345TP)

- Economia de tinta (consulte a secção "Copiar/receber no Modo de economia de tinta" na página 1.8.)
- Impressão por jacto de tinta em papel normal
- 14,4 Kbps fax de alta velocidade
- 40 páginas contidas na memória(SF-340), 100 páginas contidas na memória(SF-345TP)
- Visor e relatório com múltiplos idiomas; Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português e Holandês (consulte a secção "Idioma" na página 6.7.)
- Máquina de fax independente com todas as funções
- Conveniente copiadora de mesa para 50 páginas
- Alimentador de documentos sem desalinhamento para 10 páginas
- 80 localizações para marcação rápida (10 marcações directas incluídas)
- Cinco modos de recepção: TEL, FAX, AUTO, Voice Mail¹ (Atendedor de chamadas) e DRPD
- Difusão para enviar o mesmo documento para múltiplos destinos
- FAX diferido para enviar o documento numa altura posterior
- Envio/recepção com transmissão selectiva
- Remarcação dos últimos 10 números
- Gestão de relatórios: envio de confirmação, Relatório diário e Lista telefónica, etc.
- Recepção de mensagens curtas
- FAX armazenado para enviar o documento sem ter o original
- Meus Favoritos
- Som de activação

Recursos apenas da SF-345TP

- Capacidade de impressão a partir do PC
- · Compatível com os sistemas operativos mais recentes
- Partilha em rede
- Voice Mail digital incorporado
- · Acesso a partir de um telefone remoto
- Reencaminhamento de mensagens (pode configurar a máquina para transferir uma chamada quando a pessoa que ligou deixa uma mensagem).
- · Monitor de chamadas
- Aviso de recepção de fax (pode ser informado por mensagem de voz quando a máquina recebe um novo fax).
- Alta Voz

SF-340: Fax de jacto de tinta


SF-345TP: Dispositivo multifunções de jacto de tinta

^{1.} Se a sua máquina é uma SF-340, precisa de ter o atendedor de chamadas ligado.


Familiarização com a sua nova máquina

Despenda uns minutos para se familiarizar com a sua nova máquina, observando as figuras nas páginas seguintes.

Vista frontal²

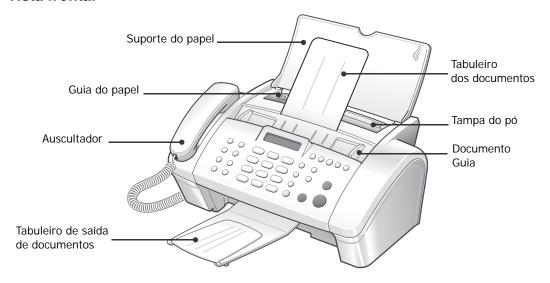

Vista de trás

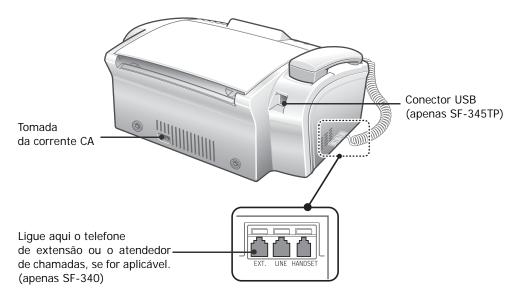

Tenha em atenção que todas as ilustrações neste Guia do utilizador são da SF-345TP, pelo que certas partes podem ser diferentes na sua máquina.

Painel de controlo



Nome do botão	Função	
Funções Econ. Tinta	Utilizado para um consumo de tinta inferior. Alterna entre activado e desactivado.	
Silêncio	Utilizado quando quer desligar todos os sons feitos pela máquina.	
Meus Favoritos	Utilizado para armazenar um documento usado com frequência e enviá-lo quando lhe for conveniente.	
Troca de Tinteiro	Utilizado para instalar um novo tinteiro ou para substituir um antigo.	
Resolução	Melhora a claridade de um documento que estiver a enviar.	
Modo de Recepção/Escuro	Este botão tem duas funções: Quando não há nenhum documento colocado, ao premir este botão altera o Modo de recepção. Quando um documento está colocado, ao premir este botão altera o contraste.	
Dif.Mens. (apenas SF-345TP)	Utilizado para gravar ou reproduzir a mensagem de saída utilizada no modo de Voice Mail.	
Reproduzir/Gravar (apenas SF-345TP)	Reproduz as mensagens de recebidas. Utilizado para gravar uma conversa telefónica.	
Apagar (apenas SF-345TP)	Utilizado para apagar uma mensagem ou todas as mensagens.	
Voice Mail (apenas SF-345TP)	Activa e desactiva o modo de Voice Mail. Acende-se quando está no modo de Voice Mail e pisca quando uma mensagem é recebida.	
(apenas SF-345TP)	Utilizado para repetir a mensagem actual, ou para ir para a anterior.	
▶►I (apenas SF-345TP)	Utilizado para ir para a mensagem seguinte.	
Teclado numérico	Marque os números manualmente como faria normalmente com o telefone, ou introduza letras durante a configuração da sua máquina.	
Símbolos	Utilizado para introduzir caracteres especiais em nomes do modo de editar.	
Selecção Automática	Utilizado para armazenar e marcar os 80 números de telefone/fax utilizados mais frequentemente com um número de localização de dois dígitos.	
R (R/Flash)	Efectua uma operação de switch-hook.	
Remarcar/Pausa	Utilizado para remarcar o último número marcado. Também o pode utilizar para adicionar uma pausa quando armazene um número na memória.	
Lista Telef./Mute	Para silenciar o telefone enquanto está a falar através do microfone. Para procurar um número na memória.	
Alta Voz (ou Marcação Manual) ^a	Utilizado para falar sem levantar o auscultador (apenas SF-345TP), ou para marcar números.	
Menu	Utilizado para escolher funções especiais tais como a configuração e manutenção do sistema, etc.	


Nome do botão	Função	
Deslocar	Utilizado para mostrar o item de menu anterior ou seguinte, para ajustar o volume, ou para mover o cursor para o dígito que quer editar.	
Aceitar	Utilizado para activar a selecção mostrada no visor.	
Nível Superior	Utilizado para voltar ao nível de menu anterior.	
Iniciar Cópia	Utilizado para copiar um documento.	
Iniciar Fax	Utilizado para iniciar um trabalho.	
Parar/Limpar	Pára uma operação em qualquer altura. Ou utilizado para apagar dígitos no modo de editar.	

a. Alta voz: apenas SF-345TP

Colocar o papel

Para receber faxes ou fazer cópias, tem de colocar papel no ASF³. Pode colocar aproximadamente 50 folhas de papel. Antes de colocar o papel, verifique se o tamanho do papel está correctamente definido na configuração do sistema. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Tam. Papel" na página 6.7.

- 1 Abra o suporte do papel.
- 2 Puxe a tampa do pó na sua direcção.
- 3 Folheie os papéis e insira-os no ASF com o lado de impressão voltado para cima.
- 4 Aperte a guia do papel e desloque-a para a direita para corresponder à largura do papel.
- 5 Uma vez isto feito, volte a colocar a tampa do pó na sua posição original.

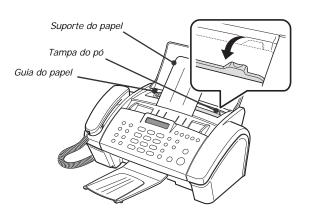

Tipo e tamanhos de papel

Qualidade satisfatória de impressão e recepção pode ser obtida com muitos tipos de papel comum. Uma vez que a qualidade do papel comum varia muito, teste a qualidade de impressão antes de adquirir grandes quantidades de papel. A sua máquina pode utilizar uma grande variedade de papéis, incluindo:

- · Papel xerográfico
- · Papel não calandrado
- · Papel de fins duplos

Já que todos os papéis variam nas suas características físicas, pode receber resultados mistos de diferentes pacotes de papel, apesar de os pacotes conterem o mesmo tipo de papel. Se se deparar com resultados indesejados, tente o outro lado do papel, um tipo diferente, ou outro pacote do mesmo tipo de papel.

NÃO utilize os seguintes tipos de papel na sua máquina:

- Papel de formulário de alimentação contínua
- · Papel sintético
- Papel térmico
- Formulários e documentos de múltiplas folhas
- Papel com tratamento químico
- Papéis com letras gravadas em relevo

^{3.} Alimentar automático de folhas.

Os seguintes materiais de impressão podem ser utilizados na sua máquina:

Tamanho do papel	Dimensões	Gramagem do papel
A4	210 mm x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	2
Carta	216 mm x 279 mm (8,5 x 11,0 pol.)	70 - 90 g/m ² (20 - 24 lbs)
Legal	216 mm x 356 mm (8,5 x 14,0 pol.)	(20 - 24 103)

Fazer uma cópia

Se deseja economizar tinta enquanto copia ou recebe um fax, consulte a secção "Copiar/receber no Modo de economia de tinta" na página 1.8.

- Vire a página para baixo e insira-a no alimentador de documentos.
- 2 Ajuste a guia dos documentos para coincidir com a largura do documento.
- **3** Avance o documento para dentro da máquina.
- 4 Ajuste a resolução premindo Resolução.
 - Caso tenha escolhido Standard, é automaticamente mudado para o modo Fino.
- 5 Prima Iniciar Cópia.
 - O visor mostra Numero de Copias.
- 6 Introduza o número de cópias que deseja e prima Aceitar.
 - O visor mostra % de Zoom.
 - Se deseja uma cópia sem opções específicas, pode premir Iniciar Cópia mais uma vez nesta altura, e a cópia é iniciada imediatamente.
- 7 Seleccione a taxa de zoom que deseja premindo < ou >, e depois prima Aceitar.
 - Pode dimensionar o documento desde 50% a 150% seleccionando um valor predefinido. O valor predefinido é 97%.
- **8** Escolha se pretende ordenar o documento.
 - Se seleccionar ordenar, precisa de seleccionar a ordem de ordenação: Normal, Invertida.
- **9** Prima **Aceitar** depois de seleccionar todas as opções.
 - Quando a máquina fica sem papel, Coloque papel e prima Aceitar aparece no visor. Coloque mais papel e prima Aceitar.

Definir a data e hora

A data e hora actuais são mostradas no visor quando a máquina está ligada e pronta para ser utilizada (Modo de espera). A data e hora serão impressas em todos os faxes que enviar.

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima < ou > para seleccionar DEF. DATA E HORA e prima Aceitar.
- 3 Prima Aceitar quando o visor mostrar Formato da Data.
- 4 Prima < ou > para seleccionar Europa (D-M-A) ou EUA (M-D-A) e prima Aceitar.



- 5 Prima Aceitar quando o visor mostrar Data & Hora.
- **6** Defina a data e hora. Pode deslocar o cursor premindo < ou >.
 - Se introduzir um número inválido, a máquina emite um bip e não continua para o passo seguinte. Se isto acontecer, basta reintroduzir o número correcto.
 - Ao introduzir a hora. deve fazê-lo no formato de 24 horas.
- 7 Prima Aceitar quando a data e hora aparecerem correctamente.
 - O visor mostra a data e hora que foram definidas, e depois volta para o Modo de espera.

Definir o número/nome do fax

Se esta opção não estiver disponível apesar de ter seguido os passos descritos, tem de consultar o técnico de serviço ou o seu fornecedor.

Esta é informação muito útil para o destinatário. Permite-lhe ver quem enviou o fax e para que número deve enviar a resposta.

- 1 Prima Menu.
- 2 Prima < ou > para seleccionar DEF ID SISTEMA e prima Aceitar.
- 3 Prima Aceitar quando o visor mostrar Numero do Fax.
- 4 Introduza o número do fax ao qual a sua máquina está ligada.
 - Pode introduzir até 20 dígitos, e incluir caracteres especiais (espaço, sinal mais, etc.).
 - Para introduzir um separador, prima #.
 - Para introduzir o símbolo mais (+), prima *.
 - Se introduzir um número errado, use < ou > para deslocar o cursor para o número e corrija-o.
- **5** Prima **Aceitar** quando tiver acabado.
- **6** Prima **Aceitar** quando o visor mostrar Nome do Fax.
- 7 Introduza o nome do fax (até 40 caracteres), utilizando o teclado numérico.
 - Pode incluir caracteres especiais (espaço, sinal mais, etc.).
- **8** Prima Aceitar quando o nome no visor estiver correcto.
 - A máquina volta para o Modo de espera quando tiver acabado ou quando Parar/Limpar for premido.

Como introduzir letras

Estas instruções presumem que o visor lhe pede para introduzir um nome.

- 1 Prima o botão apropriado para a letra que deseja.
 - Para introduzir um O, por exemplo, prima o botão 6 três vezes. De cada vez que prime o botão, o visor mostra uma letra diferente: primeiro M, depois N, seguida por O, e finalmente 6.
 - Para ver uma lista de letras e dos botões correspondentes, consulte a secção "Atribuição de caracteres no teclado" na página 1.8.
- **2** Seleccione a letra seguinte da mesma maneira.
 - O cursor a piscar move-se para a direita, e a letra seguinte aparece no visor.
 - Se a letra está atribuída ao mesmo botão que premiu no passo 1, mova primeiro o cursor premindo < ou > e depois prima o botão.
- 3 Prima Aceitar quando tiver concluído a introdução de letras.

Atribuição de caracteres no teclado

Tecla	Números, letras ou caracteres atribuídos	Tecla	Números, letras ou caracteres atribuídos
1	(Espaço) 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	PQRS7
3	DEF3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0 (Símbolos)	+ - , . ' / * # & 0

Copiar/receber no Modo de economia de tinta

A sua máquina tem um Modo de economia de tinta para optimizar o consumo de tinta ao copiar e ao receber um fax.

Prima Funções Econ. Tinta.

- A luz de fundo do botão acende-se para indicar que o Modo de economia de tinta está activo. A partir de agora, todas as impressões excepto relatórios vão consumir menos tinta.
- Se considerar que a qualidade de impressão não é satisfatória, saia do Modo de economia de tinta premindo outra vez no botão Funções Econ. Tinta, e a qualidade volta ao modo normal.

Ajustar o volume do toque

A sua máquina tem vários níveis de volume do toque. Ajuste-o conforme preferir.

Prima **Deslocar** com a máquina em modo de espera.

- De cada vez que premir o botão, soa um toque diferente.
- O volume 0 indica que a máquina não toca quando uma chamada é recebida.

Ajustar o volume do altifalante

Quando está a falar pelo alta voz, pode ajustar o volume como se segue:

- 1 Prima Alta Voz (ou Marcação Manual).
 - Também o pode ajustar quando está a falar.
- **2** Prima **Deslocar** tantas vezes quantas quiser.
 - De cada vez que premir o botão, o volume á aumentado ou diminuído.



CAPÍTULO 2 PROGRAMAR E MARCAR

Fazer uma chamada telefónica

A sua nova máquina proporciona muitas maneiras de fazer uma chamada telefónica. Pode utilizar uma das seguintes:

- · Marcação Manual
- Marcação a partir da lista telefónica (Marcação directa e rápida)
- Marcação a partir da lista alfabética
- Remarcação
- Marcação manual pelo auscultador como faz com um telefone comum

Marcação Manual

Não precisa de levantar o auscultador para fazer uma chamada telefónica. Para marcar, basta premir o botão **Alta Voz (ou Marcação Manual)** e introduzir os números. Dependendo de qual é a sua máquina, pode precisar de levantar o auscultador ou pode continuar a falar através do microfone.

Se tem uma SF-340

- Tem de levantar o auscultador para falar quando a chamada é atendida.
- Se quer partilhar a conversa com alguém perto de si, levante o auscultador e prima Marcação Manual.
 A linha continua ligada e todos podem ouvir a conversa.
 Isto é chamado uma conversa de 1 via.
- Enquanto está a usar uma conversa de 1 via, não coloque o auscultador perto do altifalante, pois isso pode resultar em ruídos de retorno.

Se tem uma SF-345TP

• Não precisa de levantar o auscultador. Fale para o microfone no Painel de controlo quando a chamada é atendida.

Marcação a partir da lista telefónica

Há dois tipos de Marcação a partir da lista telefónica: marcação directa e rápida A maneira de programar números para a memória é a mesma para ambas, mas a forma como marca os números armazenados é diferente. Para fazer uma marcação directa, basta premir um número (0-9) no teclado e mantê-lo premido, e o número é marcado. Para fazer uma marcação rápida, precisa de premir primeiro o botão **Selecção Automática** e depois o número da localização de dois dígitos.

A marcação a partir da lista telefónica dá-lhe acesso rápido aos seus números marcados com mais frequência. Antes de utilizar a Marcação a partir da lista telefónica, tem primeiro de programar os números para a memória.

Armazenar um número na Lista telefónica

- 1 Prima o botão Selecção Automática e mantenha-o premido durante uns dois segundos.
 - O visor mostra Veloc [00-80]>##.
- 2 Introduza um número de dois dígitos (00-80) e prima Aceitar.
 - Pode usar entre 00 e 09 para marcação directa, e entre 10 e 80 para marcação rápida.
- 3 Introduza o número de telefone/fax que quer armazenar (até 40 dígitos), e prima Aceitar.
 - Se quer uma pausa entre números, prima Remarcar/Pausa; um 'P' aparece no visor.
 - No caso de se enganar ao digitar um número, use < ou > para deslocar o cursor para baixo do número e introduza o dígito correcto.

- 4 Introduza o nome e prima Aceitar.
 - Se não quer um nome, ignore este passo premindo **Aceitar**. Se subscreveu um serviço de identificação da chamada recebida, é recomendado que introduza um nome.
 - Pode atribuir até 20 caracteres a um nome. Consulte a secção "Como introduzir letras" na página 1.7.
- 5 Prima Parar/Limpar para sair.

Marcação directa

- 1 Coloque o(s) documento(s) se estiver a enviar um fax.
- 2 Prima um dos números do teclado e mantenha-o premido (0 a 9).
 - O visor mostra por uns instantes o nome ou o número, e a marcação é feita automaticamente. Ouve-se o processo de marcação pelo altifalante.
 - Quando a máquina de fax remota atende, a sua máquina digitaliza o documento para a memória e inicia a transmissão, se um documento estiver colocado no alimentador de documentos.
 - Para enviar um fax directamente sem o digitalizar para a memória, desactive a opção Env da Memoria.
 (Consulte a secção "Env Da Memoria" na página 6.7.)
 - Pode consultar o número atribuído a cada localização imprimindo a Lista telefónica. Consulte a secção "Para imprimir um relatório" na página 6.4.
 - Independentemente da definição da opção Env da Memoria, a máquina marca primeiro e depois envia o fax se definiu a resolução como Super fina.

Marcação rápida

- 1 Prima Selecção Automática.
- 2 Introduza um número de localização de marcação rápida de dois dígitos.
- 3 Prima Aceitar para marcar o número.
 - O visor mostra por uns instantes o nome ou o número, e a marcação é feita automaticamente. Ouve-se o processo de marcação pelo altifalante.
 - Quando a máquina de fax remota atende, a sua máquina digitaliza o documento para a memória e inicia a transmissão, se um documento estiver colocado no alimentador de documentos.
 - Para enviar um fax directamente sem o digitalizar para a memória, desactive a opção Env da Memoria (consulte a secção "Env Da Memoria" na página 6.7.)
 - Pode consultar o número atribuído a cada localização imprimindo a Lista telefónica. Consulte a secção "Para imprimir um relatório" na página 6.4.
 - Independentemente da definição da opção Env da Memoria, a máquina marca primeiro e depois envia o fax se definiu a resolução como Super fina.

Procurar um número na memória (Marcação a partir da lista alfabética)

Pode procurar na Lista telefónica inteira para encontrar o número que deseja marcar.

Procurar sequencialmente na Lista telefónica

- 1 Prima Lista Telef./Mute.
- 2 Prima < ou > para se deslocar para cima ou para baixo na lista alfabética até encontrar o número que deseja.
 - Ao premir >, procura na ordem descendente a Lista telefónica inteira em incrementos de números de localização, enquanto que < lhe permite procurar na ordem ascendente em incrementos decrescentes.
- **3** Quando o número que deseja aparecer no visor, prima Iniciar Fax para o marcar.

Procurar com uma primeira letra em particular

- 1 Prima Lista Telef./Mute.
- **2** Prima o botão rotulado com a letra pela qual deseja procurar.
 - Por exemplo, se quer encontrar o nome "NAZARÉ", prima o botão 6, que está rotulado "MNO".
 - A máquina encontra a entrada mais próxima, pelo que pode ter de especificar da forma mais clara que possa.
 - Se a máquina não encontrar um nome que comece pela letra escolhida, o visor mostra a mensagem Não Encontrado.
- 3 Quando o nome e número que deseja aparecer correctamente no visor, prima Iniciar Fax para o marcar.

Remarcação

Pode remarcar o último número marcado ou um de dez números únicos armazenados recentemente na memória.

Para remarcar o último número marcado

- Prima Remarcar/Pausa.
 - O número é marcado automaticamente.
 - Se um documento estiver colocado, a máquina inicia automaticamente o envio. Se não houver nenhum número armazenado, a máquina emite um bip.
- **2** Fale para o microfone quando a chamada é atendida.
 - Levante o auscultador se estiver a utilizar uma SF-340.

Para remarcar um número na memória

- 1 Prima Remarcar/Pausa e mantenha-o premido durante uns dois segundos.
- 2 Seleccione Numeros recentes e prima Iniciar Fax.
 - O visor mostra os números mais recentes.
- 3 Prima < ou > para encontrar o número que deseja marcar.
- 4 Prima Iniciar Fax quando aparecer o número correcto.
 - Se um documento estiver colocado, a máquina inicia automaticamente o envio.

Para encontrar um número recebido através do serviço de identificação da chamada recebida

Por vezes precisa de ver quem lhe ligou. Para ver o número ou o nome, siga as instruções abaixo:

- 1 Prima Remarcar/Pausa e mantenha-o premido durante uns dois segundos.
- 2 Seleccione ID do chamador e prima Iniciar Fax.
- **3** Desloque-se pelos números premindo < ou >.
 - O ID do chamador é mostrado de duas maneiras. Uma é pelo nome e a outra é pelo número. Se o número é o mesmo que um que tenha guardado numa localização de marcação directa ou rápida e atribuiu um nome a essa localização, a máquina mostra o nome em vez do número.



CAPÍTULO 3 A MÁQUINA DE FAX

Enviar um fax

Enviar um fax é muito simples se seguir as instruções que se seguem. Estas descrevem como colocar o documento, definir a resolução/contraste e marcar o número.

Colocar documentos

- 1 Coloque o(s) documento(s) virado(s) para baixo no tabuleiro de documentos com o lado de impressão ocultado.
 - Certifique-se de que o documento está seco e sem agrafos, clipes e outros objectos estranhos.
 - Para obter mais informação sobre que tipo de papel pode utilizar para documentos, consulte a secção "Documentos aceitáveis" na página 3.2.
- 2 Ajuste as guias dos documentos para corresponder à largura destes, e coloque o documento consistindo de até 10 folhas até que o Alimentador automático de documentos o segure e o puxe. O visor indica Doc. Pronto quando sente que o documento foi colocado.
- Guia dos documentos
- Se está a enviar mais de uma folha, certifique-se de que a folha inferior entra primeiro. Insira as folhas com um leve impulso para assegurar um avanço suave.
- Se está a colocar páginas que têm uma espessura fora do normal, coloque uma folha de cada vez. Se o documento não avançar correctamente, abra o Painel de controlo, remova o documento e tente colocá-lo outra vez.
- 3 Escolha o contraste e resolução apropriados premindo Modo de Recepção/Escuro e Resolução respectivamente.

Documentos aceitáveis

		Folha única	2 ou mais folhas
Tamanho	Máx.	216 mm (L) x 356 mm (C) ^a	216 mm (L) x 297 mm (C)
do documento	Mín.	148 mm (L) x 128 mm (C)	
Largura efectiva de digitalização 210 mm		mm	
Número de folhas que podem ser colocadas de cada vez		-	Até 10
Espessura do documento		0,07 mm - 0,15 mm	0,075 mm - 0,12 mm
Qualidade do papel		Não revestido em ambos os lados	

a. Quando enviar um documento mais comprido que o tamanho A4, tem de remover imediatamente cada folha logo que tenha sido digitalizada. Caso contrário, o documento pode encravar.

Para múltiplas folhas, todas as páginas do documento devem ter o mesmo tamanho e do mesmo tipo de papel. **NÃO** tente enviar documentos que estão:

- húmidos
- · cobertos com tinta ou cola húmida
- · engelhados, enrolados ou dobrados
- demasiado finos (menos de 0,07 mm papel cebola, papel de correio de avião, etc.)
- demasiado espessos (mais de 0,15 mm)
- processados quimicamente (papel sensível à pressão, papel químico, etc.)
- revestidos (lustrosos, etc.)
- demasiado pequenos ou curtos (tais como etiquetas, recibos, etc.)
- · feitos de tecido ou metal

Para enviar este documentos, utilize uma copiadora de escritório para fazer uma fotocópia primeiro, e depois envie a cópia.

Definir a resolução e contraste do documento

Recomendamos que envie documentos impressos usando uma máquina de escrever, caneta de feltro, tinta preta, ou LaserWriter. O papel deve ser branco ou muito claro, e ter um peso normal (sem ser cartão).

As linhas azuis de um bloco de linhas não são bem reproduzidas num fax. Para obter mais informação sobre que tipo de papel pode utilizar para documentos, consulte a secção "Tipo e tamanhos de papel" na página 1.5. Quando envia/copia documentos comuns, não precisa de ajustar a resolução e o contraste.

Se enviar documentos com características de contraste fora do normal, incluindo fotografias, pode ajustar a resolução e o contraste para enviar uma transmissão de alta qualidade dos documentos.

Para ajustar a resolução e o contraste

- Vire a página para baixo e insira-a no alimentador de documentos.
 Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Colocar documentos" na página 3.2.
- **2** Prima **Resolução** as vezes que quiser para ajustar a nitidez e a claridade.
 - STANDARD funciona bem com originais impressos ou escritos à máquina com caracteres com um tamanho normal.
 - FINO é bom para documentos que contêm muito detalhe.
 - SUPER FINO funciona bem com documentos que contêm detalhes extremamente finos. SUPER FINO funciona apenas se a máquina remota também tem a funcão de SUPER FINO.
 - O modo SUPER FINO não é utilizado ao enviar documentos digitalizados para a memória (por exemplo, Envio avançado, Difusão e Fax diferido).
 - Se está a enviar documentos digitalizados utilizando a memória (difusão, fax diferido, por exemplo), SUPER FINO será mudado para FINO mesmo se seleccionar SUPER FINO.
- 3 Prima Modo de Recepção/Escuro as vezes que quiser para ajustar a luminosidade.
 - NORMAL funciona bem com documentos normais escritos à mão, à máquina ou impressos.
 - CLAREAR funciona com impressão muito escura.
 - ESCURECER funciona com impressão clara ou marcas desvanecidas a lápis.
 - FOTO é utilizado para enviar por fax fotografias ou outros documentos que contêm cor ou tons de cinzento. Quando Foto é escolhido, a resolução é automaticamente definida como FINA.
 - Uma vez executado e envio/cópia, a resolução/contraste voltam automaticamente para a predefinição.

Enviar um fax manualmente

- 1 Vire a página para baixo e insira-a no alimentador de documentos.
 Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Colocar documentos" na página 3.2.
- 2 Levante o auscultador ou prima Alta Voz (ou Marcação Manual).
- 3 Introduza o número da máquina de fax remota usando o teclado numérico.
- 4 Prima Iniciar Fax quando ouvir o tom de fax.
- **5** Pouse o auscultador.

Enviar um fax automaticamente

Para enviar um fax automaticamente, tem de já ter números armazenados nas localizações de marcação rápida. Para aprender como registar Marcação directa ou Marcação rápida, consulte a secção "Armazenar um número na Lista telefónica" na página 2.2.

- 1 Vire a página para baixo e insira-a no alimentador de documentos.Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Colocar documentos" na página 3.2.
- 2 Introduza a localização da Marcação directa ou Rápida.Se está a utilizar a Marcação rápida, tem de premir Aceitar.
 - A máquina digitaliza o documento para a memória e inicia a transmissão. Se desactivou a opção Env da Memoria, a máquina marca primeiro e envia.
 - Pode definir a máquina para imprimir uma Confirmação de envio automaticamente. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Confirm De Envio" na página 6.7.

Remarcação automática

Quando envia um fax, se o número que marcou está ocupado ou não responde, a máquina tenta remarcar o número cada três minutos até duas vezes.

Antes de remarcar, o visor mostra Para remarcar agora, prima Iniciar Fax.

Se quer remarcar o número imediatamente, prima Iniciar Fax.

Ou prima Parar/Limpar para cancelar a remarcação e então a máquina volta para o Modo de espera.

Receber um fax

Antes de receber um fax, assegure-se de que coloca um dos tamanhos de papel suportados para receber faxes. Para obter mais informação sobre que tipos de papel pode utilizar, consulte a secção "Tipo e tamanhos de papel" na página 1.5.

Modos de recepção

A sua máquina de fax tem vários modos de recepção: FAX, TEL, AUTO, Voice Mail e DRPD. Para o Modo DRPD, consulte a secção "Modo DRPD" na página 6.8 primeiro. Se a sua máquina é uma SF-345TP, tem de premir o botão **Voice Mail** para seleccionar o modo Voice Mail. Não prima o botão **Modo de Recepção/Escuro**. Pode alterar o modo de recepção premindo **Modo de Recepção/Escuro** quando não houver nenhum documento colocado. O esquema seguinte descreve como cada modo de recepção funciona:

Modo de recepção	O seu modelo	Como funciona	Secção de referência
FAX	Todos	A máquina atende uma chamada recebida e vai imediatamente para o modo de recepção, à espera de um fax a receber.	Receber no modo de FAX na página 3.5.
TEL		A recepção automática de faxes é desactivada. Apenas pode receber um fax manualmente, premindo Iniciar Fax .	Receber no modo de TEL na página 3.5.
AUTO		A sua máquina de fax recebe faxes automaticamente depois do número de toques que especificou. Se a máquina não detecta um sinal de fax, emite outro sinal de toque para indicar que é uma chamada telefónica. Deve levantar o auscultador para atender a chamada. Não levante o auscultador na sua máquina de fax, isso comuta para o modo de recepção automática.	Receber no modo AUTO na página 3.5.
Voice Mail	SF-345TP	A máquina reproduz uma mensagem de saudação para quem lhe telefona, e este pode deixar uma mensagem na sua máquina assim como um fax.	Receber no modo de Voice Mail (SF-345TP) na página 3.6.
	SF-340	Precisa de ter um atendedor de chamadas ligado à tomada EXT da sua máquina de fax. Quando o telefone toca, o atendedor de chamadas atende e armazena a mensagem de quem ligou, se este a deixar. Se a máquina capta um tom de fax na linha, a chamada muda automaticamente para o modo de recepção de fax.	Receber no modo de Voice Mail (SF-340) na página 3.5.

Se usa a linha de fax raramente para conversas de voz, defina a máquina para receber faxes automaticamente seleccionando o modo FAX ou AUTO.

Receber no modo de FAX

Para definir a máquina para o modo de FAX, prima **Modo de Recepção/Escuro** repetidamente até que Modo de Fax apareça no visor.

- No modo de espera, FAX aparece no canto direito do visor.
- Quando recebe uma chamada, a máquina atende depois do segundo toque, e recebe o fax automaticamente.
 Quando a recepção está concluída, a máquina volta para o modo de espera.
- Se deseja alterar a opção "Toques P/ Atend", consulte a secção "Toques P/ Atend" na página 6.7.

Receber no modo de TEL

Para definir a máquina para o modo de TEL, prima **Modo de Recepção/Escuro** repetidamente até que Modo Telefone apareça no visor.

No modo de espera, TEL aparece no canto direito do visor.

- 1 Levante o auscultador e atenda quando o telefone toca.
 Se a sua máquina é uma SF-345TP e não atender a chamada dentro dos toques predefinidos⁴, a mensagem do Voice Mail é reproduzida.
- 2 Prima Iniciar Fax se ouvir um tom de fax, ou se a pessoa do outro lado lhe pede para receber um documento. Assegure-se de que n\u00e3o est\u00e1 nenhum documento colocado, ou este ser\u00e1 enviado para o fax da pessoa que lhe ligou, mostrando 'Enviar' no visor.
- **3** Pouse o auscultador.

Receber no modo AUTO

Para definir a máquina para o modo de AUTO, prima **Modo de Recepção/Escuro** repetidamente até que Modo Auto apareça no visor.

- No modo de espera, AUTO aparece no canto direito do visor.
- Quando uma chamada é recebida, a máquina atende-a. Se um fax está a ser recebido, a máquina vai para o modo de recepção. Se a máquina não detecta um sinal de fax, continua a tocar para indicar que é uma chamada telefónica. Deve levantar o auscultador para atender a chamada, ou é comutada para o modo de recepção automática após cerca de 25 segundos.

Receber no modo de Voice Mail (SF-340)

Para utilizar este modo de recepção, precisa de ter um atendedor de chamadas ligado. Para definir a máquina para o modo de Voice Mail, prima **Modo de Recepção/Escuro** repetidamente até que Modo TAM apareça no visor.

No modo de espera, TAM aparece no canto direito do visor.

- Quando uma chamada chega, o atendedor de chamadas atende e armazena a mensagem de quem ligou, se este a deixar. Se a máquina detectar um sinal de fax, vai para o modo de recepção.
- Se definiu a máquina para o modo de Voice Mail e o seu atendedor de chamadas está desligado ou não está ligado à máquina de fax, esta vai automaticamente para o modo de recepção após vários toques.
- Se o seu atendedor de chamadas tem um "contador de toques seleccionáveis pelo utilizador", defina-o para atender chamadas em menos de 4 toques.
- Se o nível do som da chamada é demasiado baixo devido a uma ligação telefónica fraca, é possível que a máquina de fax ou o atendedor de chamadas não funcionem correctamente.
- Quando define a máquina para o modo TEL e tem um atendedor de chamadas ligado, tem de se certificar de que este está desactivado, senão a mensagem de saída interrompe a sua conversa telefónica. Nem todos os atendedores de chamadas funcionam com a sua máquina de fax.
- Quando o atendedor atende uma chamada recebida, grava um tom de fax até se dar conta de que é um fax que se está
 a receber. Devido a isto, o atendedor de chamadas pode indicar-lhe que foi deixada uma mensagem de voz, quando
 de facto é um fax.

^{4.} RU: 20, outros países: 13

Receber no modo de Voice Mail (SF-345TP)

Se a sua máquina é uma SF-345TP, tem de activar o modo de Voice Mail premindo o botão Voice Mail, e não com Modo de Recepção/Escuro. Uma vez premido Voice Mail para activar o modo de Voice Mail, a máquina volta para o modo de espera depois de reproduzir a mensagem. TAM aparece no canto direito do visor e o botão Voice Mail acende-se.

- Quando recebe uma chamada. a máquina atende-a com a mensagem de saudação do Voice Mail.
- A máquina grava a mensagem da pessoa que ligou. Se um tom de fax é detectado, a máquina vai para o modo de recepção.
- Em qualquer altura em que a mensagem de saudação esteja a ser reproduzida ou que uma mensagem recebida esteja a ser gravada, pode falar com a outra pessoa levantando o auscultador. Se a memória ficar cheia durante a gravação, a máquina emite um bip de aviso e desliga a linha. A máquina não funciona como um atendedor de chamadas se não criar espaço apagando mensagens gravadas que já não deseja guardar.
- Se houver um corte de corrente durante a gravação de uma mensagem, esta não será gravada.
- Quando quiser falar com a pessoa que lhe ligou noutro telefone na mesma linha enquanto uma mensagem que recebeu está a ser gravada (ICM), levante o auscultador desse telefone e prima '#' (cardinal) e '*' (asterisco).

Receber no modo DRPD

DRPD representa Distinctive Ring Pattern Detection (Detecção do modelo de toque identificativo), que é um serviço da companhia telefónica. Permite a um utilizador usar uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes. Para receber um fax no modo DRPD, tem de definir primeiro o DRPD e activá-lo. Depois de ter activado o modo DRPD, pode escolher um dos modos de recepção que são seleccionados premindo o botão **Modo de Recepção/Escuro**, como FAX, TEL e AUTO. Para definir o DRPD, consulte a secção "Modo DRPD" na página 6.8.

Prima Modo de Recepção/Escuro repetidamente até que Modo DRPD apareça no visor.

- Agora, a máquina gere os faxes e chamadas conforme a programação.
- No modo de espera, DRPD aparece no canto direito do visor.

O DRPD deve ser definido outra vez quando muda o seu número de fax, ou se liga a máquina a outra linha telefónica. Depois de o DRPD ter sido definido, ligue para o seu número de fax outra vez para verificar se a máquina atende com um tom de fax, e depois faça uma chamada para um número diferente atribuído à mesma linha para se certificar de que a máquina atende uma chamada normal.

Receber através de um telefone de extensão (apenas SF-340)

Se tem um telefone de extensão ligado à sua máquina, pode controlá-la remotamente para iniciar a recepção.

- **1** Atenda a chamada no telefone de extensão.
- 2 Prima *9* (código de início de recepção remota) em sequência quando ouvir o tom de fax.
 - A máquina de fax detecta o código e inicia a recepção do documento.
 - O código é predefinido de fábrica. O primeiro e último asterisco são fixos, mas pode mudar o dígito do meio para o que quiser entre 0 e 9. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Cod. Com. Receb." na página 6.7.
- **3** Pouse o auscultador quando a máquina de fax inicia a recepção.



CAPÍTULO 4 O ATENDEDOR DE CHAMADAS

Este capítulo é apenas para os utilizadores da SF-345TP. Se a sua máquina é uma SF-340, consulte o Manual do utilizador fornecido pelo fabricante do atendedor de chamadas.

Neste capítulo, vai aprender como verificar a mensagem de saudação do seu Voice Mail, monitorizar as chamadas recebidas e aceder à sua máquina a partir de um telefone remoto. Todas as instruções neste capítulo presumem que a sua máquina de fax está definida para o modo de Voice Mail. A SF-345TP utiliza memória electrónica como meio de gravação. O tempo de gravação depende do conteúdo da mensagem. O tempo total de gravação (TAM OGM + ICM) é de aproximadamente 15 minutos.

Gravar a sua mensagem de Voice Mail

A mensagem de Voice Mail é uma mensagem de saída (OGM) que é reproduzida sempre que uma chamada chega e a máquina está no Modo de Voice Mail. Para obter mais informação sobre modos de recepção, consulte a secção "Receber no modo de Voice Mail (SF-345TP)" na página 3.6.

- 1 Prima Dif.Mens. e mantenha-o premido até ouvir um bip.
- 2 Fale para o microfone no Painel de controlo a uma distância de 30 cm a partir do momento em que vir Gravar no visor.
 - Pode gravar uma mensagem com uma duração até 20 segundos.
 - Aconselha-se que grave uma mensagem com uma duração inferior a 15 segundos para evitar falhas em faxes recebidos devido a uma mensagem longa.
 - Prima Parar/Limpar ou Dif.Mens. se quer parar de gravar antes do limite de tempo acabar.
 - Uma vez a mensagem gravada, a máquina mostra por uns instantes a data e hora em que a gravação foi feita.
 Depois, mostra o tempo decorrido enquanto a mensagem é reproduzida automaticamente.

Verificar a sua mensagem de Voice Mail

A mensagem de Voice Mail é reproduzida quando a sua máquina está no modo de Voice Mail e recebe uma chamada.

Prima Dif.Mens.

 O visor mostra a hora em que a mensagem foi gravada. O visor depois faz uma contagem decrescente dos segundos enquanto a mensagem é reproduzida.

Monitorizar uma chamada recebida

A monitorização de chamadas é útil para filtrar chamadas no caso de não querer ser incomodado pela pessoa que ligou. Para usar esta função, tem primeiro de activar a Monitorização de chamadas nas opções do Voice Mail. Para aprender como activar ou desactivar esta função, consulte a secção "Monit. Chamada" na página 6.8.

- 1 Quando a opção de monitorização de chamadas está activada e uma mensagem chegada está a ser gravada, ouve-se a voz de quem ligou através do altifalante.
- **2** Levante o auscultador para falar com a pessoa.
 - A máquina pára de gravar a mensagem e pode falar directamente com essa pessoa.
 - Se houver um corte de corrente durante a gravação de uma mensagem, esta não será gravada.

Reproduzir mensagens

Quando existem mensagens para ser ouvidas, o botão **Voice Mail** pisca e o visor mostra que tem mensagens novas, por exemplo, Novo: 1 ICM: 3. ('Novo: 1' indica que existe uma mensagem nova, e 'ICM: 3' indica que existem três mensagens recebidas gravadas no total).

Reproduzir mensagens novas recebidas

Prima simplesmente em Reproduzir/Gravar.

- A máquina mostra por uns instantes a hora da gravação e começa a reproduzir a mensagem. Este procedimento é repetido para todas as mensagens NOVAS.
- Quando o visor mostra 50s(01/03), '01' é o número da mensagem que está a ser reproduzida e '03' é o número total de mensagens novas na memória. '50s' é o tempo de reprodução da mensagem que está a ser ouvida. É feita uma contagem decrescente enquanto a mensagem é reproduzida.

Reproduzir todas as mensagens

Prima Reproduzir/Gravar e mantenha-o premido até ouvir um bip.

- Todas as mensagens são reproduzidas. O visor mostra por uns instantes o tempo de gravação de cada mensagem, e em seguida reproduz TODAS as mensagens gravadas.
- Quando o visor mostra 50s(01/03), '01' é o número da mensagem que está a ser reproduzida e '03' é o número total de mensagens na memória. '50s' é o tempo de reprodução da mensagem que está a ser ouvida. É feita uma contagem decrescente enquanto a mensagem é reproduzida.
- Prima Parar/Limpar ou Reproduzir/Gravar para parar antes da última mensagem. Enquanto a mensagem está a ser reproduzida, o visor mostra uma variedade de informações úteis.

Deslocar-se para a anterior ou seguinte

Para deslocar-se para a anterior

Prima |<<(1) enquanto está a ouvir a mensagem.

- Se premir /<<(1) enquanto está a reproduzir a mensagem, a máquina repete a reprodução.
- A máquina vai para a mensagem anterior e reprodu-la se premir /<<(1) duas vezes.

Para deslocar-se para a seguinte

Prima >>|(3) enquanto está a ouvir uma mensagem.

- A máquina vai para a mensagem seguinte e reprodu-la.
- Se premir >>|(3) durante a reprodução da última mensagem, a máquina emite um bip e volta para o Modo de espera.

Apagar mensagens antigas que já ouviu

A memória da sua máquina enche-se com as mensagens que vão sendo gravadas. Dê espaço a mensagens novas apagando as antigas que já ouviu. Se a memória ficar cheia durante a gravação, a máquina emite um bip de aviso e desliga a linha. A máquina não funciona como um atendedor de chamadas se não criar espaço apagando mensagens gravadas que já não deseja guardar. É por isso que deve apagar mensagens antigas.

Para apagar uma mensagem antiga

Prima Apagar enquanto a mensagem está a ser reproduzida.

- TENHA CUIDADO! Depois de ter premido Apagar enquanto a mensagem está a ser reproduzida, não há maneira de cancelar essa acção ou de recuperar a mensagem.
- A mensagem seleccionada é apagada e Apagar aparece no visor.

Para apagar todas as mensagens gravadas

- 1 Prima Apagar. O visor pergunta-lhe se quer apagar TODAS as mensagens.
- 2 Prima Aceitar se tem a certeza.
 - Todas as mensagens na memória são apagadas quando Apagar aparece no visor.
 - Se não quer apagar todas as mensagens, prima Parar/Limpar e a máquina volta para o modo de espera.

Utilizar o atendedor de chamadas a partir de um telefone remoto

Não precisa de estar no Painel de controlo da máquina para operar o atendedor de chamadas. Se tem acesso a um telefone de marcação por tons, pode operar muitas funções, tais como reprodução de mensagens, independentemente de onde está.

Para operar a máquina a partir de um telefone remoto, precisa de introduzir uma palavra-passe remota de cinco caracteres A palavra-passe remota é predefinida de fábrica como '#139#' mas pode alterá-la para qualquer número que deseje nas Opções do utilizador. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Cod-P Remoto" na página 6.8.

Aceder à máquina

- 1 Faça uma chamada para a sua máquina de fax a partir de um telefone de marcação por tons.
- 2 Introduza a sua palavra-passe remota quando a máquina atender com a mensagem de saudação.
 - Quando a palavra-passe correcta for reconhecida pela máquina, vai ouvir dois bips curtos (o tom de confirmação).
- **3** Introduza o Comando remoto correspondente à operação dentro de 15 segundos.
 - Quando a operação especificada estiver concluída, ouve-se um bip curto. Pode então introduzir outro comando para outra operação. Se introduzir um código remoto enquanto a máquina está a responder ao seu comando, a unidade pára a operação actual e executa a nova operação. Para ver os Comando remotos, consulte a secção "Utilizar comandos remotos" na página 4.6.
- 4 Prima #0 para terminar a sessão remota.
 Se não introduzir '#0', é possível que a sua máquina leve vários minutos para desligar.

Utilizar comandos remotos

O esquema seguinte descreve que código remoto deve introduzir para operação remota:

Código:	Operação:
#0	Sai do modo de controlo remoto.
#1	Vai para a mensagem anterior. A máquina salta a mensagem actual e reproduz a anterior.
#2	Reproduz mensagens novas. A máquina emite um bip e reproduz as mensagens uma por uma. Quando uma mensagem é reproduzida, a máquina aguarda outro comando. Para ouvir a mensagem seguinte, prime * dentro de 15 segundos. Se não há mensagens, a máquina emite quatro bips e espera que outro comando seja introduzido.
#3	Vai para a mensagem seguinte. A máquina salta a mensagem actual e reproduz a seguinte.
#4	Altera a mensagem do Voice Mail. Depois de introduzir o comando, fale para o auscultador. Quando acabar, prima #. Se o tempo de gravação se esgotar, a máquina pára e reproduz a mensagem.
#5	Reproduz mensagens. A máquina emite um bip e reproduz as mensagens uma por uma. Quando uma mensagem é reproduzida, a máquina aguarda outro comando. Para ouvir a mensagem seguinte, prime * dentro de 15 segundos. Se não há mensagens, a máquina emite quatro bips e espera que outro comando seja introduzido.
#6	Altera a mensagem OGM Paging A máquina emite um bip e está pronta para gravar uma nova mensagem. Fale para o auscultador. Quando acabar, prima #.
#7	Apaga a mensagem que está a ser reproduzida e reproduz a seguinte.
#8	Activa/desactiva o modo de Voice Mail. A máquina reproduz mensagem de saudação quando o modo de Voice Mail está activado. De cada vez que premir #8, o modo de Voice Mail é activado e depois desactivado.
#9	Apaga todas as mensagens.
*	Reproduz a mensagem ICM seguinte se introduziu o comando #5 ou #2.
#*	A máquina de fax sai do modo de atendimento. Este código é utilizado num telefone de extensão ligado à mesma linha que a sua máquina de fax.

Capítulo 5 Fax avançado

Neste capítulo, vai aprender como usar as funções avançadas de fax da sua máquina. Por exemplo, como enviar os mesmos documentos para muitas localizações diferentes (Difusão) ou como configurar a máquina para enviar faxes a uma hora predefinida (Fax diferido).

Difusão

Com Difusão, pode programar a sua máquina para digitalizar e enviar automaticamente documentos para vários destinatários diferentes. Os documentos são automaticamente apagados da memória quando a difusão é concluída.

- 1 Volte o documento para baixo e avance-o para dentro da máquina.
- 2 Prima Menu.
- **3** Prima < ou > para seleccionar FAX AVANCADO e prima **Aceita**r.
- 4 Seleccione Definir difusao premindo < ou > e prima Aceitar.
- 5 Introduza o número de fax.
 - Pode introduzir um número de localização de marcação directa ou de marcação rápida, que consiste de dois dígitos.
 - Pode introduzir 5 números de fax num trabalho.
- 6 Prima Aceitar quando o número correcto aparecer no visor.
 - Se tem mais destinos, seleccione 'S' e prima Aceitar quando aparecer Outro? S/N e repita os passos a partir do 5.
 - Se já introduziu todos os números, responda 'N' e prima Aceitar.
- 7 Prima Iniciar Fax.
 - O documento é digitalizado para a memória antes da transmissão.

Fax diferido

Pode configurar a máquina para enviar um fax mais tarde quando não estiver presente. Geralmente é mais barato enviar um fax à noite porque as tarifas telefónicas são mais económicas que durante o dia.

- 1 Volte o documento para baixo e avance-o para dentro da máquina.
- 2 Prima Menu repetidamente até que FAX AVANCADO apareça, e prima Aceitar.
- 3 Seleccione Def fax diferido premindo < ou > e prima Aceitar.
- 4 Introduza o número de fax.
 - Pode introduzir um número de localização de marcação directa ou de marcação rápida, que consiste de dois dígitos.
 - Pode introduzir 5 números de fax num trabalho.
- **5** Prima **Aceitar** quando o número aparecer no visor.
 - Se tem mais destinos, seleccione 'S' e prima Aceitar quando aparecer Outro? S/N e repita os passos a partir do 5.
 - Se já introduziu todos os números, responda 'N' e prima Aceitar.
- 6 Introduza o nome se deseja dar um nome à transmissão. Caso contrário, salte este passo.
- 7 Prima Aceitar.
- 8 Introduza a hora a que a transmissão deve começar, no formato de 24 horas.
 - Por exemplo, introduza 2230 para as 10.30 da noite.
- **9** Prima Aceitar quando a hora aparecer correctamente no visor.
 - O documento será digitalizado para a memória antes da transmissão, e é enviado na hora programada.

Utilizar Meus Favoritos

Meus Favoritos permite-lhe armazenar documentos que envia por fax com frequência, e enviá-los para números de fax seleccionados sem os originais. Armazene um documento na memória e atribua um nome de ID ao documento. Quando usar esta função, a definição do contraste como *Foto* premindo **Modo de Recepção/Escuro** não é suportada.

Guardar documentos

- 1 Volte o documento para baixo e avance-o para dentro da máquina.
- 2 Prima Meus Favoritos repetidamente e prima Aceitar quando Guardar aparecer.
- 3 Introduza o nome de ID do documento (até 15 caracteres utilizando o teclado numérico).
 - O documento é digitalizado para a memória.
 - A mensagem "Memoria de trabalhos excedida" é apresentada, se forem guardados mais de três documentos em Meus Favoritos.

Eliminar documentos armazenados

- 1 Prima Meus Favoritos repetidamente e prima Aceitar quando Eliminar aparecer.
- **2** É possível seleccionar um ou todos, para eliminar os documentos armazenados.
- 3 Seleccione o documento a eliminar premindo < ou > e, quando for apresentado o ID do documento correcto, prima Aceitar.
 - · O documento será eliminado.

Enviar documentos armazenados

- 1 Prima Meus Favoritos repetidamente e prima Aceitar quando Enviar aparecer.
- 2 Seleccione o documento a enviar premindo < ou > e, quando for apresentado o ID do documento correcto, prima Aceitar.
- 3 Introduza o número de fax.
- 4 Prima Aceitar quando o número correcto aparecer no visor.
 - Se tem mais destinos, seleccione 'S' e prima Aceitar quando aparecer Apagar? S/N e repita a partir do passo 3.

Imprimir documentos armazenados

- 1 Prima Meus Favoritos repetidamente e prima Aceitar quando Imprimir aparecer.
- 2 Seleccione o documento a imprimir premindo < ou >. É possível seleccionar um ou todos, para imprimir os documentos armazenados. Quando for apresentado o ID do documento correcto, prima **Aceitar**.
 - O documento será impresso.

Transmissão selectiva

A transmissão selectiva permite-lhe (ou a uma máquina de fax remota) recuperar um documento. Isto é útil quando uma pessoa que tem um documento a ser enviado está a sair do escritório. A pessoa que quer receber o documento mais tarde faz uma chamada para a máquina que tem o original, e pede que o documento seja enviado. Em outras palavras, "solicita" a máquina que possui o original.

Definir o envio selectivo

Pode programar a sua máquina de fax para enviar documentos na sua ausência quando lhe for solicitado por uma máquina de fax remota.

- 1 Volte o documento para baixo e avance-o para dentro da máquina.
- 2 Prima Menu repetidamente e prima Aceitar quando FAX AVANCADO aparecer.
- 3 Seleccione Defenvio busca premindo < ou > e prima Aceitar.
- 4 Introduza o código da transmissão selectiva e prima Aceitar.
 - O código da transmissão selectiva é utilizado para evitar que o seu documento seja obtido por uma pessoa não autorizada que ligue.
 - A sua máquina inicia a digitalização do(s) documento(s) para a memória e mostra ENVIO BUSCA no visor.
 Se o modo de recepção era TEL, a máquina muda-o para o modo FAX automaticamente para ser seleccionada.
 - O código da transmissão selectiva está predefinido de fábrica como 0000, o que representa sem código.
 - Quando é transmitida, a página na memória é eliminada automaticamente e o modo de recepção volta ao estado que tinha antes da transmissão selectiva. Para cancelar o envio selectivo, consulte a secção "Para cancelar o trabalho programado" na página 5.4.

Definir a recepção selectiva

- 1 Levante o auscultador ou prima Alta Voz (ou Marcação Manual) e introduza o número de telefone da máquina remota que está no estado de envio selectivo.
- **2** Prima Menu quando ouvir um tom e fax da máquina remota.
 - O visor mostra Para buscar documentos, prima Aceitar.
- 3 Prima Iniciar Fax.
- 4 Introduza o código da transmissão selectiva para obter o documento e prima Aceitar.
 - A máquina inicia a recepção do documento e imprime-o.

Nem todas as máquinas de fax têm capacidade de transmissão selectiva, e incompatibilidade de transmissão selectiva ocorre por vezes entre máquinas de fabricantes diferentes.

Para cancelar o trabalho programado

Todos os trabalhos programados mantêm-se na memória depois de terem sido definidos. Cancele trabalhos programados desnecessários para ficar com mais memória disponível.

- 1 Prima Menu repetidamente e prima Aceitar quando FAX AVANCADO aparecer.
- 2 Seleccione Cancelar Agenda premindo < ou > e prima Aceitar.
- **3** Seleccione a transmissão reservada que deseja cancelar premindo < ou > repetidamente.
- 4 Prima Aceitar para cancelar a programação seleccionada.

Reencaminhar um fax ou uma mensagem

Reencaminhamento de faxes

Quando não está em casa ou no escritório, não precisa de perder faxes importantes. A sua máquina pode reencaminhar qualquer fax que receba para uma máquina de fax na sua nova localização, e também pode imprimir uma cópia para que a possa rever quando voltar.

- 1 Prima Menu repetidamente e prima Aceitar quando FAX AVANCADO aparecer.
- 2 Seleccione Def reencam fax premindo < ou >, e prima Aceitar.

O visor mostra Desl., Reencaminhar ou Reen&Imprimir sempre que premir < ou >.

- Desl.: desactiva o reencaminhamento de faxes.
- Reencaminhar: reencaminha um fax para a sua nova localização.
- Reen&Imprimir: reencaminha um fax para a sua nova localização e imprime-o.
- 3 Prima Aceitar depois de ter seleccionado Reencaminhar ou Reen&Imprimir.
- 4 Introduza o número de fax e prima Aceitar.
- 5 Introduza a hora de início e prima Aceitar.
- 6 Introduza a hora de fim e prima Aceitar.
 - A máquina volta para o modo de espera e FWD aparece no visor na hora de início do reencaminhamento de faxes, e todos os faxes serão reencaminhados para a sua nova localização até à hora de fim.
 - Durante o tempo de reencaminhamento, o modo de recepção muda temporariamente para:

Se o seu modelo é	Modo de recepção	Em caso
SF-340	Fax	-
SF-345TP	Voice Mail	mensagem de Voice Mail está gravada
	Fax	sem mensagem de Voice Mail

Reencaminhamento de mensagens (apenas SF-345TP)

Quando não está no escritório ou em casa e quer ser notificado sempre que há uma mensagem nova deixada na sua máquina, precisa de utilizar a função de Reencaminhamento de mensagens fornecida com a máquina.

- 1 Prima Menu repetidamente e prima Aceitar quando DEFINIR TAM aparecer.
- 2 Seleccione Reencam mensagem premindo < ou >, e prima Aceitar.

O visor mostra Desl., ou Lig. sempre que premir < ou >.

- Desl.: desactiva reencaminhamento de mensagens.
- Lig.: reencaminha uma mensagem para a sua nova localização.
- 3 Prima Aceitar depois de ter seleccionado Lig.
- 4 Introduza o número de fax e prima Aceitar.

Se já gravou antes uma OGM Paging, a máquina pergunta-lhe se a quer alterar.

Se não há nenhuma OGM gravada, a máquina pede-lhe para a gravar.

5 Para alterar ou gravar a OGM, prima **Aceitar** e fale para o microfone.

Ou prima Parar/Limpar para a manter como está.

Saber automaticamente se há faxes recebidos (apenas SF-345TP)

Quando não está em casa ou no escritório, pode saber se há um fax novo ou não. Quando chega um novo fax, a sua máquina pode enviar uma mensagem de voz que pode gravar para um número seleccionado por si.

- 1 Prima Menu repetidamente e prima Aceitar quando FAX AVANCADO aparecer.
- $\label{eq:selectione} \textbf{2} \qquad \text{Selectione Def. aviso fax } premindo < ou>, e \ prima \ \textbf{Aceitar}.$
 - O visor mostra Desl., ou Lig. sempre que premir < ou >.
 - Desl.: desactiva o aviso automático de fax.
 - Lig.: marca o número e deixa a mensagem de voz para o notificar sobre o novo fax.
- 3 Prima Aceitar depois de ter seleccionado Lig.
- Introduza o número de fax e prima Aceitar.
 Se já gravou antes uma OGM de aviso automático de fax, a máquina pergunta-lhe se a quer alterar.
- Para alterar ou gravar a OGM, prima Aceitar e fale para o microfone.
 Ou prima Parar/Limpar para a manter como está.

Se não há nenhuma OGM gravada, a máquina pede-lhe para a gravar.

CAPÍTULO 6 RECURSOS ESPECIAIS

Inserir uma pausa

Com alguns sistemas telefónicos privados, tem de marcar um código de acesso (9, por exemplo) e ouvir um segundo tom de marcação antes de marcar um número exterior. Nesses casos, precisa de inserir uma pausa no número quando está a registar marcação automática tal como um número de marcação directa ou rápida.

Se lhe for pedido um número quando define marcação automática, siga os seguintes passos:

Prima Remarcar/Pausa para inserir uma pausa enquanto insere o número.

 Um 'P' é inserido no ponto onde premiu Remarcar/Pausa. Se precisa de uma pausa maior, prima Remarcar/Pausa tantas vezes quantas quiser.

Utilizar Transferir (R ou Flash)

O nome deste botão (R) difere dependendo do seu país. O botão R é equivalente a R ou Flash.

Se não tem um serviço especial que usa o sinal de switch-hook, não prima **R** durante uma chamada. Se o fizer, pode desligar a linha.

Se receber uma chamada e a quiser transferir para outra pessoa, prima **R** e marque o número dessa pessoa. Isto pode não funcionar com alguns sistemas telefónicos. Consulte o manual de instruções do seu telefone para obter mais informação.

- 1 Prima R quando está ao telefone.
- 2 Introduza o número de telefone para onde quer transferir.
 - No RU, é possível que tenha alguns problemas quando tentar usar os serviços da BT.
- **3** Desligue o telefone quando a outra pessoa atender.

Utilizar o ID do autor da chamada

Muitos países têm um sistema de ID do autor da chamada que permite ao destinatário ver os números ou nomes dos autores das chamadas. Depois de subscrever serviços de ID do autor da chamada, a sua máquina pode mostrar informação do autor da chamada. Para activar a função de ID do autor da chamada:

- 1 Prima Menu repetidamente até que DEF SISTEMA apareça, e prima Aceitar.
- 2 Seleccione ID do chamador premindo < ou > e prima Aceitar.
- 3 Escolha a opção pretendida e prima Aceitar.
 - Lig.: Activa a função de ID do autor da chamada.
 - Lig c/fax inds: Activa a ID do autor da chamada e ignora qualquer fax registado como fax indesejado (consulte a secção "Registar/eliminar os números de faxes não solicitados" na página 6.5).
 - Desl.: Desactiva a função de ID do autor da chamada.

Utilizar o silenciamento

Enquanto fala ao telefone pelo alta voz ou auscultador, pode querer silenciar a sua voz para manter segredo.

Para silenciar uma chamada

Prima Lista Telef./Mute quando está a falar.

• O visor mostra Silenciar para indicar que está activado.

Para desactivar o silenciamento

Prima Lista Telef./Mute para retomar a conversa.

Gravar uma conversa (apenas SF-345TP)

Enquanto fala ao telefone pelo alta voz ou auscultador, pode precisar de gravar a conversa para algum fim. A sua máquina proporciona esta função para o seu fim.

Para gravar a conversa

Prima Reproduzir/Gravar quando está a falar.

- A máquina começa a gravar a conversa, e o tempo de gravação é apenas limitado pela memória.
- A conversa gravada será tratada como uma ICM.

Para parar a gravação

Prima Parar/Limpar para parar a gravação.

Definição do som

Pode definir o som do alarme, das teclas e de despertar.

- 1 Prima Menu repetidamente até que DEFINIR SOM apareça, e prima Aceitar.
 - O visor mostra as três opções que pode definir: Som de despertar, Som do Alarme e Som da Tecla.
- 2 Prima < ou > para seleccionar a opção que deseja, e prima Aceitar.
- 3 Seleccione Lig. ou Desl. e prima Aceitar.
- 4 Se seleccionar Desl., o alarme ou as teclas não farão nenhum som.
- 5 Se seleccionar Lig. na opção de despertar, introduza a hora a que quer que o sinal de despertar toque.
 - O sinal de despertar emite um som mesmo se o modo de silenciamento estiver activado.

Relatórios do utilizador

A sua máquina de fax pode imprimir relatórios que contêm informação útil — informação sobre trabalhos programados, dados do sistema, relatório de ajuda, etc.

Para imprimir um relatório

- 1 Prima Menu repetidamente até que RELATORIOS apareça, e prima Aceitar.
- **2** Escolha o relatório que deseja usando < ou >.
- Prima Aceitar quando o relatório pretendido aparecer.
 O relatório seleccionado será impresso. Os relatórios disponíveis são mostrados abaixo.

Nome do relatório	Conteúdo	Como é impresso
Ajuda	Este relatório cobre as funções e comandos básicos da máquina. Também pode ser utilizado como um guia de referência rápida.	
Envio Relatorio	Este relatório mostra informação referente às actividades de transmissão. Pode ser impresso por comando ou a máquina pode ser configurada para o fazer. Pode imprimir automaticamente depois de cada 40 transmissões.	Manual/ Automático
Relatorio Rec.	Este relatório mostra informação referente às actividades de recepção. Pode ser impresso por comando ou a máquina pode ser configurada para o fazer. Pode imprimir automaticamente depois de cada 40 recepções.	
Agenda Telef.	Este relatório mostra todos os números actualmente armazenados na memória da máquina como marcações directas e marcações rápidas.	Manual
Confirm.De Envio	Este relatório mostra o número do fax, o número de páginas, o tempo decorrido da operação, o modo de comunicação, e os resultados da comunicação. Defina a sua máquina, conforme descrito em "Confirm De Envio" na página 6.7, para imprimir automaticamente uma confirmação de envio.	Manual/ Automático
Inf De Marcacoes	Este relatório mostra os documentos actualmente armazenados para fax diferido e envio selectivo, juntamente com o número da operação, hora de início, tipo de operação, etc.	Manual
Dados do sistema	Este relatório mostra o estado das opções do utilizador. Depois de ter alterado qualquer definição, imprima este relatório para verificar as suas alterações.	
ID do chamador	Este relatório mostra a informação dos 30 autores das chamadas mais recentes para a sua máquina.	Manual
Fax indesejado	Este relatório mostra os 20 números de telefone que foram marcados como fax não solicitado.	Manual
Estado do TAM ^a	Este relatório mostra o estado das mensagens gravadas. Pode verificar quando recebeu uma mensagem e se já a ouviu ou não.	Manual
Imprimir fax	A sua máquina armazena dados de faxes na memória enquanto houver memória disponível e permite-lhe imprimi-los mais tarde. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Reimprimir faxes" na página 6.5.	Manual
De Comunic. Multipla	Este relatório é impresso automaticamente se enviou documentos por fax para mais de uma localização utilizando a difusão.	
De Falha De Aliment.	Se tiver uma falha de corrente, este relatório é impresso automaticamente quando a energia for restaurada, para o notificar de que houve um corte de corrente. Este relatório apenas é impresso quando há algum trabalho programado, tal como um fax diferido ou envio selectivo, trabalho recebido ou mensagem de Voice Mail (SF-345TP) ou trabalho de envio avançado.	Automático

Reimprimir faxes

Pode por vezes precisar de reimprimir um fax recebido. A máquina armazena na memória os faxes recebidos mais recentemente. Quando a memória fica esgotada, faxes antigos que já foram impressos são apagados para dar lugar a faxes novos. Para aceder a esta função:

- 1 Prima Menu repetidamente até que RELATORIOS apareça, e prima Aceitar.
- 2 Prima < ou > para seleccionar Imprimir fax e prima Aceitar.
 - Se só existirem faxes antigos, a máquina imprime automaticamente e volta para o modo de espera sem passar para o passo seguinte.
 - Se não houver faxes na memória, a máquina informa-o mostrando Memoria vazia.
- 3 Seleccione entre Impr novo fax e Impr fax ant. e prima Aceitar.
 - Impr novo fax: A máquina imprime todos os novos faxes que nunca foram impressos.
 - Impr fax ant.: A máquina imprime todos os faxes, quer sejam novos ou antigos.

Registar/eliminar os números de faxes não solicitados

Desde que tenha introduzido números de faxes não solicitados e activado a opção ID seleccionando Lig c/fax inds, a sua máquina não receberá nenhum fax desses números introduzidos. Para definir o ID do autor da chamada, consulte a secção "Utilizar o ID do autor da chamada" na página 6.2.

Entrar no modo de configuração dos faxes não solicitados

- 1 Prima Menu repetidamente até que DEF SISTEMA apareça, e prima Aceitar.
- 2 Seleccione Def no fax indes.
- **3** Prima **Aceitar** e siga as instruções abaixo dependendo do tipo de configuração.

Para adicionar um número

- 1 Escolha Adicionar e prima Aceitar.
 - A máquina mostra o primeiro número CID (ID do autor da chamada).
 - Se o número é o mesmo que um que tenha programado numa localização de marcação directa ou rápida e atribuiu um nome a essa localização, a máquina mostra o nome em vez do número.
- 2 Seleccione o número CID que pretende registar como um fax indesejado, e prima Aceitar.
 - Pode-se deslocar para o seguinte premindo < ou >.
 - Pode introduzir até 20 números. Números que já tenham sido introduzidos como indesejados estão marcados com '*'
 no fim do visor.

Para eliminar um número

- 1 Escolha Eliminar e prima Aceitar.
 - A máquina mostra o primeiro número indesejado.
- 2 Seleccione o número de fax não solicitado que pretende eliminar e prima Aceitar.
 - Pode-se deslocar para o seguinte premindo < ou >.

Limpar a memória

Pode selectivamente limpar informação guardada na memória da máquina.

- Prima Menu repetidamente até que LIMPAR MEMORIA apareça, e prima Aceitar.
 O visor mostra o tipo de informação que pode limpar da memória.
- 2 Seleccione o que deseja eliminar premindo < ou >, e depois prima Aceitar.
- 3 Seleccione 's' e prima Aceitar quando a máquina lhe perguntar se tem a certeza.
 - Os tipos de informação que pode limpar são:

Item	Irá
ID do sistema	Eliminar o ID do seu sistema.
Marcação/programação	Limpar os números armazenados na lista telefónica. Além disso, todos os trabalhos programados também serão cancelados.
Registo	Limpar todos os registos de transmissões e recepções.
Predefinição do sistema	Restaurar as opções seleccionadas pelo utilizador para os valores predefinidos de fábrica.

Opções do utilizador

A sua máquina de fax tem várias funções seleccionáveis pelo utilizador. Estas opções estão predefinidas de fábrica, mas pode ter de as alterar. Para verificar como as opções estão actualmente definidas, imprima a lista dos dados do sistema. Para obter mais informação sobre imprimir um relatório, consulte a secção "Para imprimir um relatório" na página 6.4.

Definir opções do sistema/Voice Mail

A configuração do sistema inclui definições relacionadas com a operação do fax, e a configuração do Voice Mail tem definições relacionadas com operações do atendedor de chamadas.

- 1 Prima Menu.
- 2 Seleccione DEF SISTEMA ou DEFINIR TAM (apenas SF-345TP) premindo < ou >.
- 3 Prima Aceitar para entrar no modo de definição especificado.
- 4 Desloque-se para cima ou para baixo premindo < ou > para seleccionar a opção que deseja alterar.
- 5 Prima Aceitar quando a opção que deseja aparecer no visor.
- **6** Prima < ou > para escolher o estado pretendido.
- 7 Prima Aceitar para o estado que deseja.
 - Para sair do modo de definição em qualquer altura, prima Parar/Limpar.
 - Quando prime Parar/Limpar, a máquina armazena as opções que alterou e volta para o modo de espera.

Opções de definição do sistema

O esquema abaixo mostra as opções na coluna da esquerda e as suas sub-opções na coluna da direita.

Depois de entrar na definição do sistema, pode ver uma das opções no visor premindo < ou >. A coluna da direita mostra as sub-opções associadas às opções.

Opção	Sub-opção	
Idioma	Existem 7 idiomas que pode utilizar para o visor e relatórios. Os idiomas são: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português e Holandês.	
Confirm De Envio	Um relatório de confirmação mostra se a transmissão foi concluída com sucesso ou não, quantas páginas foram enviadas, etc. Escolha Lig. para imprimir um relatório de confirmação automaticamente de cada vez que enviar um fax. Escolha Desl. para não imprimir, qualquer seja o resultado. Escolha ERRO para imprimir apenas quando ocorrer um erro e a transmissão não teve sucesso. Tenha em atenção que um relatório de confirmação de uma transmissão da memória inclui a imagem do TCR (Relatório de confirmação da transmissão), que mostra a imagem da primeira página com várias informações dependendo do valor que fez, conforme descrito em "Imagem do TCR" na página 6.8.	
Tam. Papel	Seleccione o tamanho do papel que vai utilizar para recepção de faxes e para cópias.	
Reducao Auto	Quando recebe um documento com o mesmo comprimento ou um comprimento superior ao do papel colocado, a máquina pode reduzir os dados para ajustar ao papel. Se a máquina não conseguir ajustar os dados numa única página com a função activada, os dados são divididos e impressos no tamanho real em duas ou mais folhas.	
Eliminar Tam	Se desactivar a função de redução auto, pode definir a máquina para rejeitar qualquer excesso de imagem na parte inferior da página quando receber um documento com o mesmo comprimento ou um comprimento superior ao do papel colocado. Se o fax recebido fica fora da margem que definiu, será impresso em duas folhas de papel. Introduza o Eliminar Tam desejado em milímetros.	
Toques P/ Atend	Pode seleccionar o número de toques antes de atender uma chamada recebida. Se está a utilizar a sua máquina tanto como um telefone como uma máquina de fax, sugerimos que defina o número de toques em pelo menos 4 para lhe dar tempo para atender.	
Cod. Com. Receb. ^a	O Cod. Com. Receb. (Código de início de recepção remota) permite-lhe iniciar a recepção do fax a partir de um telefone de extensão ligado à tomada EXT (excepto SF-345TP) ou equivalente. Se atender no telefone de extensão e ouvir um tom de fax, prima o Cod. Com. Receb. e então começa a recepção do fax. O código está predefinido de fábrica como "9". Introduza o código pretendido entre 0 e 9.	
Modo ECM ^b	Este modo compensa a fraca qualidade da linha e assegura uma transmissão precisa e sem erros com qualquer outra máquina de fax equipada com ECM. Se a qualidade da linha é fraca, o tempo de transmissão pode aumentar quando o ECM está activado.	
Env Da Memoria	Isto determina como transmitir o documento manualmente. Se estiver activado, a máquina digitaliza documentos para a memória e depois envia o fax. Se estiver desactivado, a máquina liga primeiro e depois envia.	
ID do chamador ^{c,e}	Pode ver o número da pessoa que lhe ligou. Antes de usar a função de ID do autor da chamada, o serviço de ID do autor da chamada deve estar instalado na sua linha pela companhia telefónica. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Utilizar o ID do autor da chamada" na página 6.2.	
MENSAGEM CURTA ^{c,e}	Pode usar o serviço de mensagens curtas. Antes de usar o serviço, este deve estar instalado na sua linha pela companhia telefónica. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Limpar a memória" na página 6.6.	
Def no ffax indes	Pode impedir que a sua máquina receba faxes não certificados ou indesejado, tal como correio não solicitado. Para adicionar um número como fax indesejado, tem de ter pelo menos um ID do autor da chamada detectado pela máquina. Mesmo se tiver adicionado números de faxes indesejados, se desactivou a opção de ID do autor da chamada acima, a protecção contra faxes indesejados será removida. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Registar/ eliminar os números de faxes não solicitados" na página 6.5.	
Diario Auto	Um relatório de registos mostra a informação específica relativa a actividades de transmissão ou recepção e a hora e data das 40 transmissões e recepções mais recentes.	

Opção	Sub-opção
Modo DRPD ^d	DRPD (toque identificativo) é um serviço proporcionado por algumas companhias telefónicas que atribui dois números de telefone a uma linha telefónica, cada um dos quais faz com que o seu telefone toque de uma maneira diferente. Se subscrever este serviço, pode programar a sua máquina para reconhecer um número de telefone e toque identificativo para faxes recebidos. Como mostra o visor, ligue para este fax de outra máquina de fax. A máquina reconhece o modelo de toque e mostra no visor DRPD OK quando acabado. Agora, pode usar o Modo de Recepção/Escuro para seleccionar o modo de recepção DRPD.
Teste remoto	Isto permite ao centro de serviço verificar o estado da sua máquina e verificar se há alguma coisa errada.
Modo silencioso	Pode desligar os sons emitidos pela máquina. Existem dois tipos para este modo, Manual e Diário. • Manual: Para activar ou desactivar este modo, prima Silêncio . • Diário: Introduza a hora de início e de fim. Tem de a especificar no formato de 24 horas.
Resolucao	Define a resolução predefinida para cópias e faxes.
Contraste	Define o contraste predefinido para cópias e faxes.
Imagem do TCR	Pode impedir que a imagem do TCR seja incluída no relatório de confirmação para privacidade ou protecção de segurança.
Modo De Marcacao ^e	Defina o modo de marcação para o tipo de central à qual está ligado.
Por trás de PABX ^e	Se a sua máquina está ligada à linha a partir de um PABX, precisa de activar esta opção seleccionando Lig.

Opções de Voice Mail (apenas SF-345TP)

Opções	Sub-opção	
Economia cham	Permite-lhe ligar para a sua máquina a partir de um telefone remoto e verificar se alguém lhe deixou uma mensagem sem ser cobrado. Quando Economia cham está Lig., a máquina atende a sua chamada depois do número de toques que especificou na opção Toques P/ Atend. Se não há mensagens, a máquina atende ao segundo toque depois do número de Toques P/ Atend. Isto dá-lhe tempo para desligar o telefone antes da máquina atender e economiza o preço da chamada.	
Monit. Chamada	Permite-lhe ouvir os autores de chamadas deixarem mensagens na sua máquina.	
Tempo grav ICM	Pode seleccionar o tempo máximo permitido para mensagens dos autores de chamadas.	
Cod-P Remoto	Pode alterar a palavra-passe de três caracteres utilizada para aceder à sua máquina a partir de um telefone remoto. A palavra-passe está predefinida de fábrica como '#139#'. O primeiro e último # são fixos, mas pode alterar os três números do meio.	
Accao silenciar	No modo de Voice Mail, a máquina decide a acção seguinte quando silêncio é detectado durante 10 segundos. As sub-opções disponíveis são: Receber fax: Muda para o modo de recepção de fax. Reg. silencio: Mantém a gravação silenciosa. Desligar: Desliga a linha e volta para o modo de espera.	
Accao besouro	No modo de Voice Mail, a máquina decide a acção seguinte quando um besouro é detectado durante 9 segundos. As sub-opções disponíveis são: Reg besouro: Ignora o besouro. Desligar: Desliga a linha e volta para o modo de espera.	
Reencam mensagem	Reencaminha uma mensagem para a sua nova localização sempre que um autor de chamada deixe uma mensagem. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Reencaminhamento de mensagens (apenas SF-345TP)" na página 5.5.	



a. Apenas SF-340.
b. Modo de correcção de erros
c. Esta opção pode não funcionar quanto está ligado a uma PABX.
d. Detecção do modelo de toque identificativo
e. É possível que uma ou mais opções não apareçam no visor, dependendo do seu país. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

CAPÍTULO 7 UTILIZAR A IMPRESSÃO

Este capítulo destina-se apenas aos utilizadores da SF-345TP.

Efectuar a ligação

Ligue o cabo USB que vem com a máquina.

• Quando for apresentada a mensagem "Novo hardware encontrado", clique no botão "Cancelar".

Instalar o software Samsung

Esta impressora só suporta impressão a preto e branco.

Deve instalar o software usando o CD-ROM fornecido, depois de ter instalado a máquina e de a ter ligado ao computador.

Requisitos do sistema

Verifique o seguinte:

- Pelo menos 64 MB (Windows 9x/Me), 128 MB (Windows 2000), 256 MB (Windows XP) de memória RAM estão instalados no PC.
- Existem pelo menos 300 MB de espaço livre no disco do PC.
- Todas as aplicações do seu computador estão fechadas antes de começar a instalação.
- Está a utilizar o Windows 98, Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP.
- Está a utilizar, pelo menos, o Internet Explorer 5.0.

Instalar o software da impressora

Para os utilizadores do Windows 98/Me/2000/XP, é necessário cancelar o ecrã "Novo hardware encontrado" quando o computador é iniciado. Assegure-se de que a sua máquina está ligada à corrente e à porta USB do computador **antes de instalar o software** a partir do CD.

- 1 Coloque o CD fornecido na unidade de CD-ROM.
 - O CD deve arrancar automaticamente e aparecerá a janela de abertura.
 - Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** e depois em **Executar**. Escreva **X:\setup.exe**, substituindo "X" pela letra da sua unidade de CD-ROM, e clique em **OK**.
- 2 Se a janela seguinte for apresentada, ligue o cabo da sua máquina ao computador e active-a. Em seguida, clique em Seguinte.



- Se a máquina já estiver ligada e activada, este ecrã não aparece. Salte para o passo seguinte.
- Se clicar em Seguinte e a máquina não estiver ligada ao computador, aparecerá uma janela com uma mensagem de alerta. Depois de ligar a máquina e de a activar, clique em Sim. Ou, se pretender instalar o software sem a máquina, clique em Não.

3 Escolha o tipo de instalação e clique em Seguinte.



- Típica: O programa será instalado com a maioria das opções comuns e é recomendado para a maioria dos utilizadores.
- Personalizada: Permite-lhe escolher o idioma do software que deseja instalar. Depois de seleccionar o idioma e a impressora, clique em Seguinte.



4 Após a conclusão da instalação, é apresentada uma opção para se registar como utilizador de uma impressora Samsung. Seleccione a caixa de verificação e clique em **Concluir**. Fica assim com acesso ao site da Samsung. Caso contrário, clique em **Concluir**.



5 Será apresentada uma janela a solicitar a reinicialização do computador. Seleccione **Sim** e reinicie o computador.

Definir a impressora predefinida


Para definir a impressora como predefinida, siga os passos abaixo descritos:

- 1 Clique no menu **Iniciar** do Windows.
- 2 No Windows 98/Me/2000, seleccione **Definições** e, em seguida, **Impressoras**. No Windows XP, seleccione **Impressoras** e faxes.
- **3** Seleccione a impressora Samsung SF-340_CF-340 Series.
- 4 Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora e:
- No Windows 98/Me, seleccione Predefinir.
 No Windows 2000/XP, seleccione Estabelecer como impressora predefinida.

Reinstalar o software

A reinstalação é necessária se a instalação falhar ou se o software não funcionar correctamente.

- 1 É possível seleccionar **Iniciar > Programas >** Samsung SF-340_CF-340 Series **> Manutenção**.
 - Alternativamente, coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM.
- 2 Clique em Reparar.

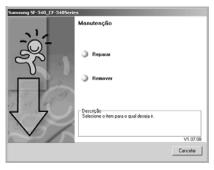

- Se a sua máquina não estiver ligada ao computador, abre-se a janela Ligar Samsung SF-340_CF-340 Series. Uma vez ligada a máquina, clique em **Seguinte**.
- **3** Seleccione a impressora que pretende reinstalar e clique em **Seguinte**.




4 Quando a reinstalação estiver concluída, clique em Concluir.

Desinstalar o software

A desinstalação é necessária se estiver a actualizar o software ou se a instalação falhar. É possível desinstalar o item utilizando o Windows uninstallShield.

- 1 É possível seleccionar **Iniciar > Programas >** Samsung SF-340_CF-340 Series **> Manutenção**.
 - Alternativamente, coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM.
- 2 Clique em **Remover**.
- **3** Verá então uma lista de componentes, para que possa remover qualquer um deles individualmente.

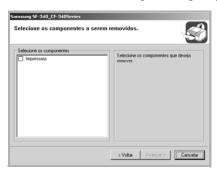

- 4 Depois de seleccionar os itens que pretende remover, clique em Seguinte.
- **5** Quando o computador lhe pedir para confirmar a sua selecção, clique em **Sim**.
 - O controlador será removido do computador.
- 6 Quando a desinstalação estiver concluída, clique em Concluir.
- **7** A caixa de mensagem recomenda que reinicie o computador. Clique em **OK** e, em seguida, reinicie o computador.

Imprimir documentos

Este procedimento descreve os passos gerais necessários para imprimir a partir de várias aplicações do Windows. Os passos exactos para imprimir um documento podem variar consoante o programa que estiver a utilizar. Consulte o manual do utilizador da aplicação de software para obter pormenores acerca do procedimento de impressão exacto.

Os passos seguintes descrevem o processo de impressão normal no Windows:

- 1 Assegure-se de que a sua máquina está correctamente ligada ao computador, que a máquina está ligada e que existe papel no tabuleiro.
- **2** Certifique-se de que instalou o software Samsung para o seu computador. Para obter informações pormenorizadas, consulte "Instalar o software Samsung" na página 7.2.
- 3 Inicie o programa que está a utilizar para criar o documento e crie ou abra o documento que pretende imprimir.
- 4 Escolha **Imprimir** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**. É apresentada a janela Imprimir (o aspecto poderá variar ligeiramente consoante a aplicação). Certifique-se de que a Samsung SF-340_CF-450 Series está seleccionada como impressora predefinida.
 - É possível seleccionar as definições de impressão básicas na janela Imprimir. Estas definições incluem o número de cópias e o intervalo de impressão.
- 5 Clique em **Propriedades**, se pretender efectuar ajustamentos adequados para a impressão do documento.
 - Se visualizar as opções Configuração, Impressora ou Opções, clique antes nesse botão. No ecrã seguinte, clique em Propriedades.
- **6** Agora é possível visualizar a janela Propriedades de Samsung SF-340_CF-340 Series, que permite aceder a todas as informações que serão necessárias ao utilizar a sua máquina.
 - O separador Configuração aparece primeiro.



- É possível seleccionar a qualidade de impressão escolhendo a opção Rascunho, Normal ou Alta qualidade.
 Quanto maior a definição, mais nítidos serão os caracteres e os gráficos impressos. As definições superiores podem aumentar o tempo de impressão dos documentos.
- Só é possível escolher papel normal em **Tipo de papel**.
- Tamanho do papel permite escolher o tamanho do papel colocado no tabuleiro.

Clique no separador Funcionalidades.



A opção **Orientação** permite seleccionar a direcção na qual as informações são impressas na página.

- A opção Vertical imprime no sentido da largura da página, em estilo de carta.
- A opção **Horizontal** imprime no sentido do comprimento da página, em estilo de folha de cálculo.
- Se pretender imprimir a vista espelhada da página, seleccione a caixa Imagem de espelho.





▲ Horizontal

A opção **Múltiplas páginas por folha** permite seleccionar o número de páginas a imprimir numa única folha de papel. Se imprimir mais de uma página por folha, as páginas serão mais pequenas.

- 2 páginas por folha imprime 2 páginas numa folha.
- 4 páginas por folha imprime 4 páginas numa folha.
- Imprimir limites de página imprime um limite em torno de cada página na folha.

A opção **Impressão de cartazes** permite imprimir documentos de uma única página em 4, 9 ou 16 folhas de papel, com o objectivo de colar as folhas umas às outras e formar um documento com o tamanho de um cartaz.

A opção **Iniciar impressão a partir da última página** permite imprimir todas as páginas pela ordem inversa.

A opção **Cópias** permite seleccionar o número de cópias.

- 7 Quando concluir a definição das propriedades, clique em **OK** até que a janela Imprimir apareça.
- 8 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

A janela Propriedades da sua impressora poderá ser diferente, consoante o sistema operativo. Este Guia do utilizador mostra a janela Propriedades do Windows 98.

NOTA: A maioria das aplicações do Windows substitui as definições especificadas no controlador da impressora. Altere primeiro todas as definições de impressão disponíveis na aplicação de software e, depois, altere as definições restantes utilizando o controlador da impressora.

As definições alteradas permanecem válidas apenas enquanto estiver a utilizar o programa actual. Para que as suas alterações sejam permanentes, faça-as na pasta **Impressoras**. Siga estes passos:

- Clique no menu Iniciar do Windows.
- No Windows 98/Me/2000, seleccione **Definições** e, em seguida, **Impressoras**. No Windows XP, seleccione **Impressoras** e **faxes**.
- Seleccione a impressora Samsung SF-340 CF-340 Series.
- Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora e:
- No Windows 98/Me, seleccione Propriedades.
 No Windows 2000/XP, seleccione Preferências de impressão.
- Altere as definições em cada separador e clique em **OK**.

Cancelar trabalhos de impressão

Existem duas maneiras de cancelar um trabalho de impressão:

Para interromper um trabalho de impressão através do painel de controlo:

Prima Parar/Limpar.

A máquina acaba de imprimir a página que está a ser impressa e elimina o resto do trabalho de impressão.

Premir o botão cancela apenas o trabalho actual. Se existir mais de um trabalho na memória da máquina, prima o botão uma vez para cada trabalho.

Para interromper um trabalho de impressão através da pasta Impressoras:

Se o trabalho de impressão estiver a aguardar numa fila de impressão ou num spooler de impressão, tal como o grupo Impressora no Windows, elimine-o da seguinte forma:

- · Clique no menu Iniciar do Windows.
- No Windows 98/2000/Me, seleccione **Definições** e, em seguida, **Impressoras**.

No Windows XP, seleccione Impressoras e faxes.

- Faça duplo clique no ícone da Samsung SF-340_CF-340 Series.
- No menu **Documento**:

No Windows 98/Me, seleccione Cancelar impressão.

No Windows 2000/XP, seleccione Cancelar.

NOTA: Pode aceder a esta janela fazendo simplesmente duplo clique no ícone da impressora no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows.

Utilizar a Ajuda

A sua máquina possui um ecrã de ajuda que pode ser activado através do botão **Ajuda**, disponível na janela Propriedades da impressora. O ecrã de ajuda fornece informações pormenorizadas acerca das funcionalidades disponibilizadas pelo controlador da impressora.

Também pode clicar em ? no canto superior direito e, em seguida, clicar em qualquer definição.

CAPÍTULO 8 CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpar o scanner de documentos

Para manter a sua máquina a funcionar correctamente, limpe de vez em quando o rolo branco, a borracha do ADF e o vidro de digitalização. Se estiverem sujos, os documentos enviados para outra máquina de fax não ficarão nítidos.

Se desligar a corrente para limpar o scanner, os documentos armazenados na memória serão perdidos.

- **1** Abra o painel de controlo.
- **2** Remova o rolo branco.
 - Na extremidade do lado direito do rolo branco, há um casquilho preso por um pequeno grampo.
 - Pressione o grampo ligeiramente para dentro, e depois rode-o na sua direcção. Depois puxe pelo lado direito para o retirar.





- 3 Limpe a superfície do rolo com um pano macio humedecido com água.
- 4 Limpe também a peça da borracha do ADF na parte de trás do painel de controlo.




- 5 Limpe cuidadosamente o vidro de digitalização com um pano macio seco.
 - Se o vidro estiver muito sujo, passe primeiro um pano ligeiramente humedecido e depois limpe com um pano seco.
 - Tenha cuidado para não riscar a superfície do vidro.
- 6 Substitua o rolo pela ordem inversa, e depois feche o painel de controlo com firmeza até que encaixe no seu lugar.




Substituir o tinteiro de impressão

Quando notar que a impressão fica clara ou Pouca Tinta. Instalar tinteiro novo aparecer no visor, substitua o tinteiro de impressão. Deve substituir o tinteiro por outro igual ao que foi fornecido com a máquina. Os números da peças para tinteiros de substituição são:

- preto: INK-M40
- 1 Prepare um tinteiro.
 - Retire um tinteiro da sua embalagem e remova com cuidado a fita que cobre a cabeça de impressão.
 - Segure o tinteiro apenas pelo topo colorido ou pelas áreas pretas. Não toque na área de cobre.
- 2 Prima Troca de Tinteiro.
 - O suporte do tinteiro move-se para a posição de instalação.
- **3** Abra o painel de controlo e a tampa do compartimento do tinteiro.
- **4** Pressione o tinteiro para baixo e remova-o.

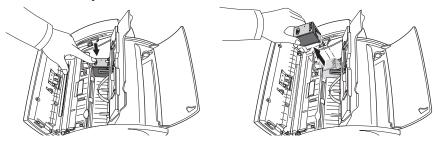

- **5** Para colocar o tinteiro, insira-o por baixo do grampo de metal a apontar para baixo na frente. Deslize o tinteiro para o fundo do suporte, e eleve a parte da frente até que encaixe no seu lugar.
 - Se o tinteiro ficar solto no suporte, é porque não encaixou correctamente. Repita este passo.

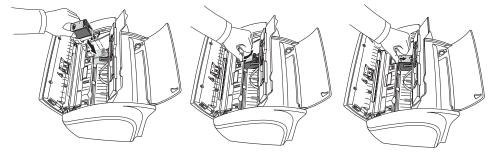

- **6** Volte a colocar a tampa do compartimento do tinteiro e o painel de controlo.
- 7 Prima Aceitar.
- **8** Prima 1 para tinteiro novo, ou 2 para o antigo.
 - No caso de ter seleccionado 1:Novo, o formulário de alinhamento será impresso.
 - Quando colocar um tinteiro novo, tem de escolher 1:Novo.
 - Quando colocar um tinteiro usado, escolha 2:Usado. Isto ajuda-o a verificar a quantidade correcta de tinta que resta.
 - Se misturar vários tinteiros usados, não é possível verificar a quantidade correcta de tinta que resta. Uma vez colocado um novo tinteiro, use-o até se esgotar a tinta.
- 9 Introduza o número que representa a linha mais recta, e prima Aceitar.

Limpar a cabeça de impressão

Se os bocais parecerem entupidos e os caracteres não forem completamente impressos, limpe a cabeça de impressão como se descreve abaixo:

- 1 Prima Menu repetidamente até que MANUTENCAO apareça, e prima Aceitar.
- 2 Desloque-se para Limpar a Cabeca premindo < ou > e prima Aceitar.
- **3** Examine o padrão de teste impresso.
 - Se a qualidade de impressão não melhorar, volte a instalar o tinteiro e repita a limpeza da cabeça.
 - Se a linha continuar quebrada, limpe os bocais e os contactos.
 Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Limpar os bocais e contactos da cabeça de impressão" na página 8.5.

Alinhar a cabeça de impressão

Quando a linha vertical não parecer direita ou se quer melhorar a qualidade de impressão, pode precisar de alinhar o tinteiro.

- 1 Prima Menu repetidamente até que MANUTENCAO apareça, e prima Aceitar.
- 2 Desloque-se para Alinhar cabeca premindo < ou > e prima Aceitar.
 - A máquina imprime um formulário.
- 3 Introduza o número que representa a linha mais recta, e prima Aceitar.

Vista do nível de tinta

A sua máquina permite-lhe verificar a quantidade de tinta que resta. Para ver o nível actual de tinta:

- 1 Prima Menu repetidamente até que MANUTENCAO apareça, e prima Aceitar.
- 2 Desloque-se para Ver Nivel Tint. premindo < ou > e prima Aceitar.
 - O visor mostra uma fracção. Por exemplo, '1/8' significa que há pouca tinta e que precisa de substituir o tinteiro. '8/8' significa que um tinteiro novo está instalado.

Ajustar o sombreado

O sombreado é ajustado na fábrica. Se, no entanto, deixar cair e danificar a máquina enquanto a desloca, recomendamos que ajuste o sombreado para optimizar a luminosidade.

Para ajustar o sombreado, faça o seguinte:

- 1 Prima Menu repetidamente até que MANUTENCAO apareça, e prima Aceitar.
- **2** Desloque-se para Ajustar digit premindo < ou > e prima **Aceitar**.
- 3 Coloque uma folha de papel BRANCO comum (sem nada escrito nem gráficos) na ranhura de alimentação, e prima Aceitar.
 - A máquina inicia a digitalização do documento para ajustar o sombreado.
 - A qualidade de impressão pode piorar inesperadamente se não utilizar papel BRANCO comum para o ajuste.

Auto teste

Quando quer verificar se a máquina está a funcionar correctamente, pode verificá-la executando o auto teste.

- 1 Prima Menu repetidamente até que MANUTENCAO apareça, e prima Aceitar.
- 2 Desloque-se para Autoteste premindo < ou > e prima Aceitar.
 - A máquina executa o auto teste e imprime um relatório que mostra o seu estado actual.

Manutenção do tinteiro de impressão

A duração do tinteiro de impressão é muito sensível ao conteúdo dos faxes recebidos ou das cópias que faz. Para aumentar a duração, recomendamos que siga as seguintes instruções:

- NÃO desembale o tinteiro até que esteja pronto para o usar.
- Armazene-o no mesmo ambiente da impressora.
- Se desembalou o tinteiro mas não está a usá-lo, guarde-o numa unidade de armazenamento. Se não tem uma unidade de armazenamento, guarde o tinteiro num saco de plástico estanque.
- NÃO o deixe exposto por um período longo.
- NÃO recarregue o tinteiro. A garantia não cobre os danos causados pela utilização de tinteiros reabastecidos.

Limpar o tinteiro

Para manter uma boa qualidade de impressão, recomendamos que de vez em quando limpe os bocais e contactos da cabeça de impressão como se descreve abaixo.

Limpar os bocais e contactos da cabeça de impressão


Quando a impressão não está nítida ou faltam pontos, o problema pode ser causado por tinta seca nos:

- Bocais do tinteiro de impressão
- Contactos do tinteiro de impressão
- · Contactos do suporte do tinteiro de impressão
- 1 Prima Troca de Tinteiro.
- **2** Abra o painel de controlo e a tampa do compartimento do tinteiro e remova o tinteiro.
- **3** Absorva cuidadosamente a tinta dos contactos e bocais e seque-os.
 - Use um pano limpo humedecido apenas com água para limpar cuidadosamente toda a área de cor de cobre, incluindo os bocais e contactos.
 - Para dissolver alguma tinta seca, mantenha o pano húmido contra os bocais durante uns três segundos.
- 4 Recoloque o tinteiro e feche a tampa e o painel.
 - Se demorou muito tempo a limpar o tinteiro, o suporte do tinteiro pode ter movido para a sua posição original. Se for esse o caso, prima Troca de Tinteiro outra vez para mover o suporte para a posição de instalação.
- **5** Prima 1 para tinteiro novo, ou 2 para o antigo.
 - Se a linha continuar quebrada, limpe contactos do suporte do tinteiro. Para obter informações pormenorizadas, consulte o "Limpar os contactos do suporte do tinteiro" na página 8.6.

Limpar os contactos do suporte do tinteiro

Antes de limpar estas peças, não deve haver nenhum trabalho programado, tal como fax diferido, envio diferido, ou faxes recebidos na memória. Logo que desligue o cabo de alimentação da máquina, todos os dados são perdidos.

- 1 Prima Troca de Tinteiro.
- **2** Abra o painel de controlo e a tampa do compartimento do tinteiro e remova o tinteiro.
- **3** Remova o tinteiro de impressão.
- 4 Desligue o cabo de corrente da tomada na traseira da máquina.
- **5** Limpe os contactos do suporte do tinteiro com um pano limpo e seco.
- **6** Ligue o cabo de corrente e reinstale o tinteiro.

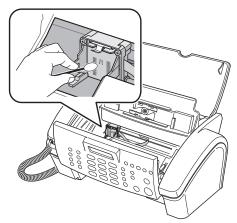

Mensagens de erro no LCD

Visor	Estado/Solução	Relacionado com:
Regule o scanner primeiro no menu Manutencao	A curva sinusoidal do sombreado que deve ser usada como referência está corrompida por motivos desconhecidos. Ajuste o scanner para resolver este problema, conforme descrito em "Ajustar o sombreado" na página 8.4.	Scanner
Verifique documento em branco e tente de novo	O nível de digitalização é demasiado baixo para comparar com o nível de referência. Para ajustar o sombreado, deve usar um papel branco comum.	Scanner
Limpe o rolo branco e o vidro e tente de novo	O nível de digitalização está ligeiramente baixo, o que pode afectar a qualidade da imagem. Para limpar as peças relevantes, consulte a secção "Limpar o scanner de documentos" na página 8.2.	Scanner
Duplicado com [Veloc xx] O 'xx' indica o número da localização	O mesmo número já foi registado noutra localização de marcação rápida.	Telefone
Memoria de trabalhos excedida	A máquina tem capacidade para 3 documentos em Meus Favoritos , mas tentou adicionar mais.	Fax
Memoria de trabalhos excedida Cancele trabalho programado e tente de novo	O fax de difusão e diferido podem conter 5 trabalhos no total. Cancele o trabalho programado e tente outra vez.	Fax
Memoria total de mensagens excedida	A máquina pode conter até 100 mensagens (OGM + ICM + conversas gravadas). Apague mensagens antigas para criar espaço na memória.	Voice Mail (apenas SF-345TP)
Mem ICM cheia	A memória de voz está esgotada. Não podem ser gravadas mais mensagens de pessoas que ligam (o tempo total de gravação é de aproximadamente 15 minutos).	Voice Mail (apenas SF-345TP)
Pouca tinta. Instalar tinteiro novo	O tinteiro de impressão ficou sem tinta. Para instalar um novo tinteiro de impressão, consulte a secção "Substituir o tinteiro de impressão" na página 8.3. Se bem que esta mensagem seja mostrada, pode fazer uma cópia ou imprimir um relatório. No entanto, dados armazenados na memória podem ser impressos mudando o tinteiro.	Tinteiro
Instalar tinteiro	O tinteiro não está instalado ou não o está correctamente.	Tinteiro
Hora invalida	A gora que definiu para o reencaminhamento de faxes está errada.	Fax
Trab. Nao Design	Tentou cancelar o trabalho programado, mas não havia trabalhos programados. Tentou eliminar ou enviar um documento de Meus Favoritos quando não havia nenhum documento armazenado.	Fax
Fax Indes Vazio	Tentou eliminar o número de fax indesejado, mas não há nenhum número de fax indesejado.	Fax
Fax Indes Cheio	A máquina pode conter 20 números de fax indesejados, mas tentou adicionar mais.	Fax
Colocar Doc.	Tentou enviar um fax e não há nenhum documento colocado na máquina.	Documento
Coloque papel e prima Aceitar	Tentou fazer algum trabalho e não há papel colocado na máquina.	Papel
Memoria cheia	A memória ficou cheia ao receber um fax ou mensagem curta.	Fax/Telefone
Memoria cheia Prima Aceitar para continuar	A memória ficou cheia ao digitalizar um documento. Prima Aceitar para enviar ou copiar apenas as páginas digitalizadas. Para cancelar o trabalho prima Parar/Limpar e tente outra vez quando a memória ficar disponível, ou divida o documento em partes mais pequenas.	

Visor	Estado/Solução	Relacionado com:
Memoria Recebida Quando alterna com: Pouca tinta. Instalar tinteiro novo	A máquina tem dados armazenados na memória. Dependendo da mensagem, faça o seguinte: Substitua o tinteiro por um novo.	Fax
Coloque papel e prima Aceitar	Coloque papel e prima Aceitar . Pode haver um encravamento. Elimine o encravamento conforme descrito em "O papel encrava durante a impressão" na página 8.11.	
Instalar tinteiro	Instale um tinteiro.	
Sem resposta de fax remoto	A outra máquina não atendeu depois de todas as suas tentativas de enviar um fax.	Fax
Nenh numero CID	A máquina não conseguiu detectar o CID (ID do autor da chamada).	Telefone
Nenh no remarc	Não existe nenhum número na memória de remarcação que tenha sido marcado com sucesso até agora.	Telefone
Sem Mensagem	Não há nenhuma mensagem para reproduzir ou apagar. Não há nenhuma mensagem curta recebida para ler ou imprimir.	Voice Mail (apenas SF-345TP)/ Telefone
S/Nova Mensagem	Não há nenhuma mensagem nova recebida. Não há nenhuma mensagem curta recebida.	Voice Mail (apenas SF-345TP)/ Telefone
Nao disponivel enquanto recebe fax	A máquina não pode receber um novo fax enquanto imprime os faxes armazenados.	Fax
Nao Encontrado	O número que procurava não existe na memória.	Telefone
Numero ja registado	O número que está a tentar registar já existe na lista telefónica ou na lista de faxes indesejados.	Telefone
Numero nao atribuido	Não há nenhum número atribuído ao número de marcação directa ou rápida de dois dígitos.	Telefone
Erro Cod. Busca	O utilizador remoto introduziu um código de busca incorrecto.	Fax
Ja existe trab busca	Programou um envio selectivo. Cancele o trabalho programado e tente outra vez.	Fax
Erro De Busca Verificar local remoto	A máquina que quer seleccionar não está pronta para atender a sua busca. A pessoa que está a seleccionar devia ter colocado um documento na máquina de fax e estar em estado de envio selectivo.	Fax
Erro de recepcao Pedir a remetente para repetir	Há um erro ao receber um fax.	Fax
Gravar TAM OGM	Para seleccionar o modo de recepção em Voice Mail, deve gravar a OGM antes de premir o botão Voice Mail .	Voice Mail (apenas SF-345TP)
Retire documento encravado	O documento que está a enviar encravou no alimentador. Para eliminar o encravamento do documento, consulte a secção "O documento encrava durante a transmissão" na página 8.11. Tentou copiar ou enviar por fax um documento com um comprimento superior a 390 mm.	Documento
Retire o papel encravado e prima Pare/Limpar	O papel encravou durante a impressão. Para eliminar o encravamento de papel, consulte a secção "O papel encrava durante a impressão" na página 8.11.	Papel
Erro De Envio. Tente de novo	Há um erro ao enviar um fax.	Fax
Sistema ocupado Tente mais tarde	Não há nenhum recurso disponível para executar o trabalho que pediu.	Fax
Para remarcar agora, prima Iniciar Fax	A máquina está a aguardar para remarcar automaticamente o número de fax que estava ocupado ou não atendeu.	Fax
A processar trab	Tentou introduzir um documento em Meus Favoritos durante o envio ou impressão de um documento de Meus Favoritos.	Fax

Resolver problemas

O seu problema pode estar listado em "Mensagens de erro no LCD" na página 8.7. O esquema abaixo mostra outros problemas que podem ser resolvidos pelo próprio utilizador. Caso contrário, contacte a empresa de serviço indicada no Cartão de garantia separado.

Problemas do fax

Problema	Solução
A máquina não funciona, não há nada no visor e os botões não funcionam.	Retire a ficha da corrente e volte a colocá-la. Verifique se a sua tomada tem corrente.
Não há sinal de toque.	Verifique se o telefone está ligado correctamente. Verifique a tomada telefónica na parede ligando outro telefone.
Os números armazenados na memória não marcam correctamente.	Certifique-se de que os números estão programados correctamente. Para imprimir um relatório de lista telefónica, consulte a secção "Para imprimir um relatório" na página 6.4.
O documento não avança na máquina.	Assegure-se de que o documento não está encorrilhado e que o está a colocar correctamente. Verifique se o documento tem o tamanho certo, nem demasiado espesso nem fino.
Não pode enviar faxes automaticamente.	Verifique se TEL aparece no lado direito do visor. No modo TEL, não pode receber faxes automaticamente. Assegure-se de que o auscultador está bem assente no descanso.
A máquina não pode receber faxes manualmente.	Não desligue o auscultador antes de premir Iniciar Fax .
A máquina não envia nada.	Verifique se o documento está colocado virado para baixo. Enviar deve aparecer no visor. É possível que tenha desligado o auscultador antes de premir Iniciar Fax . Verifique se a máquina para a qual está a enviar pode receber o seu fax.
Não pode seleccionar para busca outra máquina.	A máquina de fax que está a seleccionar para busca pode estar a usar um código de busca.
O fax que recebeu tem partes em branco.	A máquina que lhe está a enviar pode estar avariada. Uma linha telefónica com ruídos pode causar erros de linha. Verifique a sua máquina fazendo uma cópia.
Faltam pontos ou linhas no fax que recebeu.	Verifique se a sua linha telefónica tem ruídos. Verifique se a cabeça de impressão está limpa fazendo uma cópia.
Está a receber cópias de fraca qualidade.	A máquina de fax que lhe está a enviar pode ter um vidro de digitalização sujo. Verifique se a linha telefónica tem ruídos.
Algumas das palavras no fax recebido estão alargadas.	A máquina que lhe está a enviar teve um encravamento de documentos temporário.
A sua máquina não faz cópias.	Certifique-se de que o documento está colocado virado para baixo.
Há linhas nas cópias ou documentos enviados.	Verifique se há marcas no vidro de digitalização e limpe-o. (consulte a secção "Limpar o scanner de documentos" na página 8.2.)
A máquina marca um número, mas não consegue fazer a ligação com uma máquina de fax remota.	A máquina de fax remota pode estar desligada, ou não lhe ser possível receber chamadas. Fale com o operador remoto e peça-lhe para rectificar o problema.
Não pode armazenar um documento na memória.	Pode não haver suficiente memória disponível para guardar o documento que deseja armazenar. Se o visor mostrar a mensagem Memoria cheia, elimine os documentos de que já não precisa e então volte a tentar o documento.
Áreas em branco aparecem na parte inferior de cada página ou em páginas de continuação, com uma pequena faixa de material impresso no topo.	É possível que tenha escolhido as definições erradas de papel. Para seleccionar o tamanho de papel apropriado, consulte a secção "Tam. Papel" na página 6.7.

Problemas da qualidade de impressão

Problema	Solução
Caracteres claros ou pouco nítidos.	Verifique a vista do nível de tinta, conforme descrito em "Vista do nível de tinta" na página 8.4. Se o tinteiro se esgotou completamente, aparece no visor Pouca Tinta. Instalar tinteiro novo. Para instalar um tinteiro novo, consulte a secção "Substituir o tinteiro de impressão" na página 8.3. Assegure-se de que o tinteiro está instalado correctamente. Para limpar o tinteiro, consulte a secção "Limpar o tinteiro" na página 8.5.
Caracteres manchados ou escuros.	Assegure-se de que o papel está direito e não enrugado. Deixe a tinta secar antes de pegar no papel. Para limpar o tinteiro, consulte a secção "Limpar o tinteiro" na página 8.5.
Caracteres com linhas brancas.	Se Pouca tinta. Instalar tinteiro novo aparecer no visor, instale um tinteiro novo, conforme descrito em "Substituir o tinteiro de impressão" na página 8.3. Remova e volte a instalar o tinteiro. Limpe o tinteiro (consulte a secção "Limpar o tinteiro" na página 8.5).
Caracteres mal formados ou desalinhados.	Limpe o tinteiro (consulte a secção "Limpar o tinteiro" na página 8.5).
Linhas anormais pretas horizontais.	Limpe o suporte do tinteiro (consulte a secção "Limpar os contactos do suporte do tinteiro" na página 8.6).

Problemas na alimentação de papel

Problema	Solução	
O papel fica encravado durante a impressão.	Elimine o encravamento de papel, conforme descrito em "O papel encrava durante a impressão" na página 8.11.	
O papel cola-se um ao outro.	Pode colocar até 50 folhas no ASF (Alimentar automático de folhas). Verifique se sobrecarregou. Condições húmidas podem fazer com que o papel se cole um ao outro.	
O papel não avança.	Remova quaisquer obstruções no interior da impressora.	
Avançam múltiplas folhas de papel.	Quando coloca papel, não o force para dentro da impressora. Se múltiplas folhas causaram um encravamento, elimine-o. (Consulte a secção "O papel encrava durante a impressão" na página 8.11.)	
O papel fica desalinhado ou empena no alimentar automático de folhas.	O ASP pode conter até 50 folhas. Assegure-se de que as guias do papel não causam com que o papel se curve na gaveta. Quando coloca papel, não o force para dentro da impressora.	

Eliminar encravamentos

O documento encrava durante a transmissão

Se um documento encrava durante a transmissão ou a copiar, Retire documento encravado aparece no visor. NÃO puxe o documento para fora da ranhura. Se o fizer pode danificar a máquina.

Para eliminar o encravamento do documento

- **1** Abra o painel de controlo.
- **2** Retire cuidadosamente o documento encravado.
- **3** Feche o painel de controlo com firmeza até que encaixe no seu lugar.



O papel encrava durante a impressão

Se o papel de fax encrava enquanto está a receber ou imprimir, a mensagem Retire o papel encravado e prima Parar/Limpar aparece no visor.

Se o papel está encravado na área de saída do papel recebido

- 1 Retire o papel encravado puxando-o suavemente na direcção da seta como se mostra.
 - Se o papel se rasga enquanto está a ser retirado, verifique se há pequenos pedaços deixados dentro da máquina.
- 2 Prima Parar/Limpar.



Se o papel está encravado na área de alimentação do papel

- 1 Retire o papel encravado como se mostra.
 - Se o papel se rasga enquanto está a ser retirado, verifique se há pequenos pedaços deixados dentro da máquina.
- **2** Volte a colocar papel novo com o lado de impressão virado para si.
- **3** Prima **Parar/Limpar** quando tiver acabado.



МЕМО

Capítulo 9 Apêndice

Especificações

Item		Especificação
Tipo de unidade		Inkjet Desktop Facsimile Transceiver
Sistema de comunicação		PSTN (Public Switched Telephone Network) e PABX
Compatibilidade		ITU Grupo 3
Esquema de compressão		MH, MR, MMR
Velocidade do modem		14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
Método de digitalização		CIS (Contact Image Sensor - Sensor de imagem de contacto)
Tamanho do documento o	de entrada	216 mm (8,5 pol.)
Largura efectiva de digita	alização	210 mm (8,27 pol.)
Largura efectiva de impre	essão	203 mm (8 pol.)
Consumo de energia		Em espera: 4,9 Wh Modo de impressão: Máximo 15 Wh
Intervalo da temperatura		10°C a 35°C (50°F a 95°F)
Intervalo da humidade		20 a 80% HR (não condensada)
Dimensão (L x P x A)		368 x 254 x 141 mm (todos os tabuleiros dobrados) 368 x 557 x 256 mm (todos os tabuleiros abertos)
Peso		3,5 kg (incluindo auscultador)
Energia eléctrica		Ver a etiqueta de classificação na traseira da máquina.
Resolução	Digitalizar	Até 200 x 200 ppp
	Impressão do PC (apenas SF-345TP)	Preto: 600 x 600 ppp
	Cópia	Preto: Até 600 x 300 ppp (cópia a cores não é suportada)
	Fax	Standard: 203 x 98 ppp Fina: 203 x196 ppp Super Fina: 203 x 392 ppp
ADF	<u>l</u>	10 folhas (0,075 - 0,12 mm de espessura)
ASF		50 folhas (70 g/m ² - 90 g/m ²)
Modo ECM		SIM
Escala de cinzento		64 escalas de cinzento
Capacidade da memória do utilizador		1.25MB(capacidade para 100 páginas com cobertura de 4% em A4 : SF-345TP) 500 KB (capacidade para 40 páginas com cobertura de 4% em A4 : SF-340) 128 KB (capacidade para 10 páginas com cobertura de 4% em A4; e para Meus Favoritos).
Tempo de cópia de segurança das mensagens		Cerca de 30 min. (apenas SF-345TP)
Número da peça do tinteiro de impressão		Preto: INK-M40
Duração do tinteiro		Cartucho inicial (fornecido com a máquina; INK-M40S): Aproximadamente 265 folhas (baseado no ITU #1 chart - consulte "Uma amostra do ITU #1 chart (reduzido para 60,5%)" na página 9.3.) Cartucho de substituição (a adquirir no mercado; INK-M40): Aproximadamente 750 folhas (baseado no ITU #1 chart - consulte "Uma amostra do ITU #1 chart (reduzido para 60,5%)" na página 9.3.).

Uma amostra do ITU #1 chart (reduzido para 60,5%)



THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall Mining Surveys Ltd., Holroyd Road, Reading, Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is use dot modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

Thil.

P.J. CROSS Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 60 Vicars Lane, Ilford, Essex.

Substituir a ficha incorporada (RU)

Important

The mains lead for this machine is fitted with a standard (BS 1363) 5 amp plug and has a 5 amp fuse.

When you change or examine the fuse, you must re-fit the correct 5 amp fuse. You then need to replace the fuse cover. If you have lost the fuse cover, do not use the plug until you get another fuse cover from the people from whom you bought the machine.

The 5 amp plug is the most widely used type in the UK and should be suitable.

However, some buildings (mainly old ones) do not have normal 5 amp plug sockets.

You need to buy a suitable plug adaptor. Do not remove the moulded plug.

Warning

If you cut off the moulded plug, get rid of it straight away.

You cannot rewire the plug or you may get an electric shock if you put it into a socket.

Important warning: You must earth this machine

The wires in the mains lead have the following colour code:

- · Blue: Neutral
- · Brown: Live

If the wires in the mains lead do not match the colours marked in your plug, do the following:

You must connect the blue wire to the pin which is marked with the letter ÔNÕ or coloured black.

You must connect the brown wire to the pin which is marked with the letter ÔLÕ or coloured red.

You must have a 5 amp fuse in the plug, adaptor, or at the distribution board.

Notas para a utilização deste dispositivo (Nova Zelândia)

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom 111 Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

Declaração de conformidade (países europeus)

Approvals and Certifications



The CE marking applied to this product symbolises Samsung Electronics Co., Ltd. Declaration of Conformity with the following applicable 93/68/EEC Directives of the European Union as of the dates indicated:

January 1, 1995: Council Directive 73/23/EEC Approximation of the laws of the member states related to low voltage equipment.

January 1, 1996: Council Directive 89/336/EEC (92/31/EEC), approximation of the laws of the Member States related to electromagnetic compatibility.

March 9, 1999: Council Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

A full declaration, defining the relevant Directives and referenced standards can be obtained from your Samsung Electronics Co., Ltd. representative.

EC Certification

Certification to 1999/5/EC Radio Equipment & Telecommunications Terminal Equipment Directive (FAX)

This Samsung product has been self-certified by Samsung for pan-European single terminal connection to the analogue public switched telephone network (PSTN) in accordance with Directive 1999/5/EC. The product has been designed to work with the national PSTNs and compatible PBXs of the European countries:

In the event of problems, you should contact the Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd. in the first instance. The product has been tested against TBR21 and/or TBR 38. To assist in the use and application of terminal equipment which complies with this standard, the European Telecommunication Standards Institute (ETSI) has issued an advisory document (EG 201 121) which contains notes and additional requirements to ensure network compatibility of TBR21 terminals. The product has been designed against, and is fully compliant with, all of the relevant advisory notes contained in this document.



EU Declaration of Conformity (R&TTE)

We, Samsung Electronics Co., Ltd.

of #259. Gongdan-Dong, Gumi-City, Kyung-Buk, KOREA 730-030 of Sanxing Road, Weihai Hi-Tech, IDZ Shandong Province, China 264209 of Samsung Electronics Slovakia s.r.o Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia (factory name, address) declare under our sole responsibility that the product Multi-function Facsimile model "SF-340/SF-341P/SF-345TP HP 1040 Fax/HP 1040xi Fax, HP 1050 Fax" to which this declaration relates is in conformity with R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) Low Voltage Directive 73/23/EEC EMC Directive 89/336/EEC:92/31/EEC By application of the following standards R&TTE: TS 103 021, TBR 38, EG 201 121 LVD : EN 60950-1:2001 EMC: EN55022:1994, EN55024:1998inc A1:2001, EN61000-3-2:2000*, EN61000-3-3:1995 + A1:2001*, EN61000-4-2:1995, EN61000-4-3:1995 EN61000-4-4:1995, EN61000-4-5:1995*, EN61000-4-6:1996, EN61000-4-11:1994 (Manufacturer) Samsung Electronics Co.,Ltd #259,Gongdan-Dong,Gumi-City **イ**チ上陸 注 KyungBuk, Korea 730-030 Whan-Soon Yim / Senior Manager 2004-07-22 (place and date of issue) (name and signature of authorized person) (Representative in the EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park D. S. palez Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK Yong-Sang Park / Manager 2004-07-23 (place and date of issue) (name and signature of authorized person)

No caso de interferência (EUA)

In normal operation, your SAMSUNG fax machine produces and uses radio-frequency energy. In some cases, this can cause interference to other electronic equipment. Part 15 of the FCC rules establishes guidelines limiting the amount of radio-frequency energy which may be produced by electronic equipment. Tests have proven that your Samsung FAX machine meets or exceeds these guidelines, and is classified a OClass B Digital DeviceO for operation in a residential environment. When installed and operated according to instructions, your SAMSUNG fax machine should not cause interference to the types of equipment expected to be found in a normal residential environment. Unauthorized changes or modifications could void the userOs authority to operate the equipment.

In the event your SAMSUNG fax machine appears to cause interference to other electronic equipment, it can often be easily remedied. First determine if the source of interference really is your FAX machine. To do this, turn its power off and on while observing the equipment experiencing the interference. If the interference disappears when you turn the FAX machine off, the following steps can be very effective in correcting interference problems:

- Connect the FAX machine to an AC outlet which is on a different circuit breaker from the equipment experiencing interference.
- Increase the distance between the FAX machine and the equipment experiencing interference.
- Cable TV amplifiers and splitters are extremely prone to interference. Be certain that they are as far as possible from the FAX machine and its AC power and telephone cords.
- Replace Òtwin leadÓ antenna wire with shielded coaxial cable, and use proper connectors and adaptors.
- Turn or relocate the receiving antenna. In most cases this is easily done by simply moving a radio. A TV antenna may need to be reoriented or installed in another area of the building.
- Consult your dealer, a reputable radio/TV technician, or an Amateur Radio Operator for help.

Marca no fax (EUA)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone facsimile machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission the following information: the date and time of transmission identification of either business, business entity or individual sending the message; and telephone number of either the sending machine, business, business entity or individual.

Consulte a secção "Capítulo 1" para obter instruções sobre como introduzir esta informação na memória da sua máquina de fax Samsung.

The Telephone Company may make changes in its communications facilities, equipment operations, or procedures where such action is reasonably required in the operation of its business and is not inconsistent with the rules and regulations in FCC Part 68. If such changes can be reasonably expected to render any customer terminal equipment incompatible with telephone company communications facilities, or require modification or alteration of such terminal equipment, or otherwise materially affect its use or performance, the customer shall be given adequate notice in writing, to allow the customer an opportunity to maintain uninterrupted service.

Informação da companhia telefónica (EUA)

FCC identification number

The Ringer Equivalence Number and FCC Registration Number for this equipment may be found on the label located on the bottom or rear of the machine. In some instances you may need to provide these numbers to the telephone company.

Ringer equivalence number

The Ringer Equivalence Number (REN) is a measure of the electrical load placed on the telephone line, and is useful for determining whether you have OoverloadedO the line. Installing several types of equipment on the same telephone line may result in problems making and receiving telephone calls, especially ringing when your line is called. The sum of all Ringer Equivalence Numbers of the equipment on your telephone line should be less than five in order to assure proper service from the telephone company. In some cases, a sum of five may not be usable on your line. If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network.

Warning

FCC Regulations state that changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the userOs authority to operate this equipment.

In the event that terminal equipment causes harm to the telephone network, the telephone company should notify the customer that service may be stopped. However, where prior notice is impractical, the company may temporarily cease service, providing that they:

- a) Promptly notify the customer.
- b) Give the customer an opportunity to correct the equipment problem.
- c) Inform the customer of the right to bring a complaint to the Federal Communication Commission pursuant to procedures set out in FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.

You should also know that:

- Your Samsung FAX machine is not designed to be connected to a digital PBX system.
- Special features, such as OCall WaitingO, may interrupt FAX service, and we suggest that these services not be installed on the FAX line.
- If you intend to use a computer modem or fax modem on the same phone line as your FAX machine, you may experience transmission and reception problems with all the equipment. It is recommended that no other equipment, except for a regular telephone, share the line with your FAX machine.
- If your area experiences a high incidence of lightning or power surges, we recommend that you install surge protectors for both the power and the telephone lines. Surge protectors can be purchased from your dealer or telephone and electronic specialty stores.
- When programming emergency numbers and/or making test calls to emergency numbers, use a non-emergency number to advise the emergency service dispatcher of your intentions. The dispatcher will give you further instructions on how to actually test the emergency number.
- This equipment may not be used on coin service or party lines.
- This telephone provides magnetic coupling to hearing aids.
- You may safely connect this equipment to the telephone network by means of a standard modular jack, USOC RJ-11C.



9.8

ÍNDICE

A	I
acção besouro 6.8	id do autor da chamada 2.3, 2.4, 6.2, 6.4,
acção silenciar 6.8	6.5, 6.7, 8.8
ADF 8.2, 9.2	idioma 6.7
ajuda, utilizar 7.8	imagem do TCR 6.7, 6.8
alimentador 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2, 3.3,	impressora predefinida 7.6
8.8, 8.10	Instalar 7.2
alinhamento 8.3	instalar software
ASF 1.5, 8.10, 9.2	controlador MFP 7.2
asf 1.5, 8.10	ITU #1 chart 9.3
aspecto 1.3	L
С	lista telefónica 1.2, 2.2, 2.3, 6.4, 8.8, 8.9
cancelar	M
impressão 7.8	marcação 1.2, 1.4, 2.4, 3.4, 8.8
carácter do teclado 1.8	directa 1.2, 2.2, 2.3, 8.8
cod. com. receb. 6.7	marcação directa
comando remoto 4.5	enviar 3.3, 5.2
comandos remotos 4.6	fax indesejado 6.5
confirmação de envio 3.3, 6.4, 6.7	id do autor da chamada 2.4
contraste 1.4, 3.2, 3.3, 6.8	programar 2.2, 6.2, 6.4
controlador da impressora	marcação manual 2.2
desinstalar 7.5	marcação rápida
instalar 7.2	enviar 3.3, 5.2
controlador do scanner	fax indesejado 6.5
instalar 7.2	id do autor da chamada 2.4
controlador MFP	marcar 2.2, 2.3
instalar 7.2	programar 2.2, 6.2, 6.4, 8.7
D	mensagem de Voice Mail 4.2, 4.6, 5.5,
definir a data e hora 1.6	6.4
definir número do fax 1.7	modo de economia de tinta 1.8
difusão 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4, 8.7	modo de recepção
E	DRPD 1.2, 3.4, 3.6, 6.8
economia chamada 6.8	modo automático 3.4, 3.5
enviar da memória 2.3, 3.3, 6.7	modo de fax 3.5, 5.4
especificações 9.2	modo de telefone 3.5, 8.9
F	modo de Voice Mail 1.4, 3.4, 3.5,
-	3.6, 4.1, 4.2, 4.6, 6.8
fax diferido 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4, 8.6, 8.7	modo de silenciamento 6.8 modo ECM 6.7, 9.2
fax indesejado 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 8.7, 8.8	monitor de chamadas 1.2, 4.2, 6.8
6.4, 6.5	
fazer uma cópia 1.6, 8.9	0
-	OGM de aviso automático de fax 5.6
	OGM Paging 4.6, 5.5

P
painel de controlo 1.4, 2.2, 3.2, 4.2, 4.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.11
palavra-passe remota 4.5, 6.8
pausa 1.4, 2.2, 6.2
procurar 1.4, 2.3, 2.4
R
redução auto 6.7
reencaminhamento de faxes 5.5
reencaminhamento de mensagens 4.6, 5.5, 6.8
registo automático 6.7
rejeitar tamanho 6.7
relatório 1.2, 6.4, 6.6, 6.7, 8.5, 8.7, 8.9
resolução 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 6.8, 9.2
rolo branco 8.2, 8.7
S
silenciamento 1.4, 6.3
software
instalar 7.2
som de despertar 6.3
sombreado 8.4, 8.7
Т
tamanho do papel 1.5, 1.6, 6.7, 8.9
tempo de gravação de ICM 6.8
teste remoto 6.8
tinteiro
alinhamento 8.4
duração 9.2
instalação 8.7, 8.8, 8.10
limpar 8.4, 8.5, 8.6, 8.10
manutenção 8.5
nível de tinta 8.4
número da peça 9.2
substituir 1.4, 8.3, 8.7, 8.10
tropally programed 5.4, 6.4, 8.6, 8.7
trabalho programado 5.4, 6.4, 8.6, 8.7, 8.8
transferir 6.2
transmissão selectiva 1.2, 5.4, 6.4, 8.6,
8.8, 8.9
U
USB
USB ligar 7.2 Utilizar 5.3

V

vidro de digitalização 8.2 volume do altifalante 1.8 volume do toque 1.8